



Access Business Group International B.V.,
Celsiusweg 20, 5928 PR Venlo, Pays-Bas
Amway (UK) Limited, c/o Siège social -
PriceWaterhouseCoopers LLP, 1 Chamberlain
Square C5 Birmingham, B3 3AX.
Amway of Australia, Level 12, 67 Albert
Avenue, Chatswood, NSW 2067 Amway of New
Zealand (Auckland)
Importateur (traitement des réclamations) : LLC
« Amway Ukraine », 87, rue Kazimir Malevich,
Kiev, 03150, Ukraine, tél. : (044) 495-13-00.
www.amwayglobal.com



Li-ion



Mode d'emploi



PETIT PISTOLET DE MASSAGE

- Merci d'avoir acheté notre mini-pistolet de massage.
- Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement le mode d'emploi et le conserver soigneusement !
- En cas de divergence avec le manuel, veuillez vous référer au produit lui-même.

Scannez le code QR pour accéder au manuel d'utilisation./ Scannen Sie den QR-Code, um die Bedienungsanleitung aufzurufen./ Scannez le code QR pour accéder au manuel d'utilisation./ Сканируйте QR кода за ръководството за употреба./ Skenirajte QR kod za korisnički priručnik./ Naskenujte QR kód pro uživatelskou příručku./ Scan QR-koden for brugervejledningen./ Kasutusjuhendi avamiseks skannige QR-kood./ Skanna QR-koodi käyttöohjetta varten./ Σαρώστε τον κωδικό QR για το εγχειρίδιο χρήστη./ Olvassa be a QR-kódot a felhasználói kézikönyv eléréséhez./ Scansiona il codice QR per il manuale d'uso./ Scannez le code QR pour accéder au manuel d'utilisation./ Scannez le code QR pour ouvrir le manuel d'utilisation./ Scannez le code QR pour accéder au manuel d'utilisation./ Scannez le code QR pour accéder au manuel d'utilisation./ Scannez le code QR pour accéder au manuel d'utilisation./ Scannez le code QR pour accéder au manuel d'utilisation./ Scannez le code QR pour accéder au manuel d'utilisation./ Scannez le code QR pour accéder au manuel d'utilisation.



Précautions

Figures, symboles, abréviations·

Consignes de sécurité·

Présentation

Profil

Objectif

Principales caractéristiques techniques

Structure principale·

Structure générale de l'ensemble de la machine·

Mode de fonctionnement·

Préparatifs avant utilisation·

Étapes d'utilisation·

Garantie·

Entretien· ...

Élimination des piles usagées ...

Conditions d'utilisation Transport et stockage· ...

Remarque concernant la garantie ...

Précautions

Lisez attentivement le manuel avant utilisation et prêtez une attention particulière aux avertissements.

Illustrations, symboles, abréviations			
	Courant continu		Li-ion recyclable
	5 de valorisation des DEEE Identification		Ne pas rouler
	AVERTISSEMENT ! Consultez la documentation		Veuillez lire attentivement le manuel.
	Fragile		Vers le haut
	Protéger de la pluie		Recyclage du papier
	Limite d'empilement par couche		

Consignes de sécurité

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez vous assurer d'avoir pris connaissance des informations suivantes. Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner des blessures ou présenter un danger.

Concernant les personnes concernées et les parties du corps

- L'appareil est destiné aux adultes, à l'exception des personnes âgées.
- Vous pouvez appliquer cet appareil sur les tissus mous de votre corps sans ressentir de douleur.
- Évitez de l'appliquer sur la tête, les os ou d'autres parties dures du corps.
- La pression peut provoquer des ecchymoses. Touchez donc la zone à masser ; dès que vous ressentez une douleur ou une gêne, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.
- Appuyez sur votre peau et massez votre corps à l'aide de cet appareil sur des zones sèches et propres.
- Éloignez vos doigts, vos cheveux ou toute autre partie de votre corps de l'axe et de l'arrière de l'appareil.
- Ne massez pas les zones où il y a peu de muscles ou qui sont proches des os, telles que les tibias, le cou-de-pied, la face post-palmaire de la main, etc.
- Ne massez pas les parties sensibles suivantes : les yeux, les dents, les implants mammaires, les organes génitaux, les prothèses, etc.
- N'appliquez pas cet appareil sur des parties du corps susceptibles de subir une fracture.
- Si la douleur persiste, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.
- Il s'agit d'un appareil non médical. Son utilisation à des fins médicales ou en milieu hospitalier est donc inappropriée.
- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez vérifier que celui-ci et ses câbles sont en bon état. En cas de problème, afin d'éviter tout danger potentiel, veuillez demander au fabricant ou à ses techniciens agréés de réparer l'appareil.

Précautions

Concernant le fonctionnement de l'appareil

- Veuillez choisir la tête de massage la plus adaptée lorsque vous utilisez l'appareil.
- Ne placez aucun objet dans l'orifice d'aération.
- Ne pas immerger l'appareil ni laisser de l'eau pénétrer dans l'orifice de ventilation.
- Ne laissez pas l'appareil tomber et utilisez-le de manière appropriée.
- Vérifiez l'appareil, la batterie et le chargeur avant utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Ne laissez pas l'appareil en marche ou en charge sans surveillance.
- N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est en cours de recharge.
- Ne jetez pas l'appareil au feu.
- Ne l'utilisez pas pendant une heure d'affilée ; veuillez l'arrêter pendant 30 minutes avant la prochaine utilisation.

À propos de la batterie

- Ne jetez pas la batterie dans l'eau et ne la mouillez pas.
- Ne la rechargez pas dans un environnement chaud et ne l'utilisez ni ne la stockez à proximité d'une source de chaleur ou d'un radiateur. En cas de fuite de la batterie ou d'odeur nauséabonde, éloignez immédiatement l'appareil de toute flamme.
- Ne jetez pas la batterie au feu et ne la chauffez pas.
- Il est interdit de transporter ou de stocker la batterie avec un collier, une barrette à cheveux ou tout autre objet métallique.
- Il est interdit de mettre en contact les pôles positif et négatif de la batterie avec des fils ou d'autres objets métalliques afin d'éviter tout court-circuit.
- N'utilisez pas de clous ou d'autres objets pointus pour percer la batterie.

- Ne frappez pas la batterie avec un marteau et ne marchez pas dessus.
- Ne pas faire tomber ni lancer la batterie.
- Il est interdit de démonter la batterie de quelque manière que ce soit.
- Il est interdit de placer la batterie dans un four à micro-ondes ou un autocuiseur.
- En cas d'odeur nauséabonde, de surchauffe, de déformation, de décoloration ou de tout autre phénomène anormal, cessez immédiatement de l'utiliser ; si la batterie est en cours d'utilisation ou de charge, retirez-la de l'appareil ou débranchez immédiatement le câble de charge.

À propos de la recharge

- Lors de la première utilisation, chargez l'appareil à 100 % pendant environ 3 heures.
- Branchez l'extrémité de sortie du câble USB au port de charge CC et l'extrémité d'entrée à une batterie externe ou à un chargeur (5 V=2 A ; le temps de charge est plus long si le chargeur est inférieur à 2 A).
- **Le voyant vert** indique que l'appareil est en cours de charge ; il s'éteint automatiquement lorsque la charge atteint 100 %.
- La batterie peut être rechargée quel que soit son niveau de charge restant. Assurez-vous que l'appareil est hors service.
- Lorsque l'appareil est en marche, la recharge est techniquement interdite.
- Ne laissez pas la batterie se décharger complètement avant de la recharger.
- Lorsque vous utilisez l'appareil, le voyant rouge indique que le niveau de batterie est inférieur à 30 % ;
- Lorsque le voyant rouge clignote, cela signifie que le niveau de charge restant est inférieur à 20 % et qu'une recharge immédiate est nécessaire.
- En règle générale, l'autonomie moyenne est d'environ une heure, ce qui dépend de la fréquence des vibrations et de la pression de massage.

Présentation


Ce pistolet de massage MINI est un appareil permettant de masser vos muscles. Vous pouvez l'utiliser pour soulager les raideurs et les douleurs musculaires, atténuer la fatigue et stimuler la circulation sanguine afin d'améliorer la santé des tissus mous de votre corps.

Objectif

- Massage physique après l'effort


Caractéristiques techniques principales

- Nom du produit : pistolet de massage MINI
- Modèle du produit : QL/MINI.Q1-A
- Structure : il se compose principalement d'un module de commande, de têtes de massage et d'une batterie au lithium ;
- Fréquence de vibration verticale ≤ 60 Hz ;
- Amplitude : 7 mm
- Puissance nominale : 25 W ;
- Appareil : tension nominale : 11,1 V ---
- Capacité de la batterie : 800 mAh
- Minuterie intelligente : 10 minutes
- L'appareil est équipé d'un commutateur de réglage de la puissance de sortie ;
- La tête de massage peut être remplacée selon les besoins ;
- Mode de fonctionnement : charge intermittente.
- Type de batterie : lithium-ion
- Référence de la batterie : BEOKA-30
- Poids de la batterie : 67 g
- Fabricant de la batterie et adresse :
Sichuan Qianli-beoka Medical Technology Inc
Assemblage de batteries lithium-ion
Parc industriel de Longtan, 2e section, 3e périphérique est,
district de Chenghua, Chengdu, Sichuan, Chine

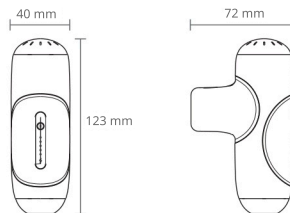

Structure principale


Têtes de massage amovibles et remplaçables

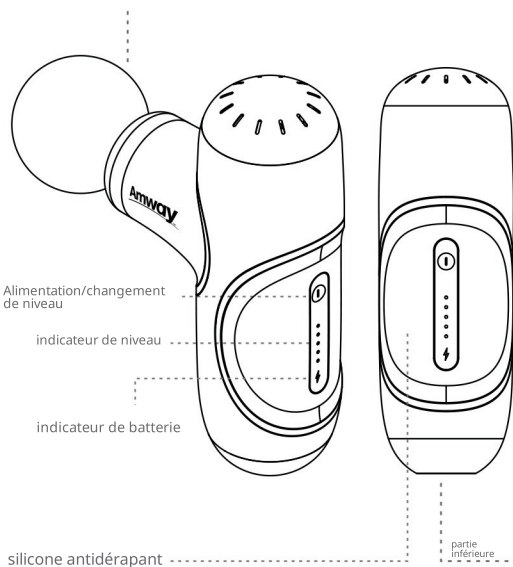

Structure principale



Port de recharge TEPY-C

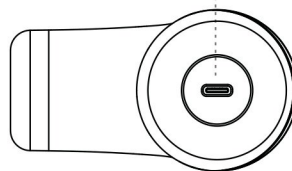


Préparation avant utilisation

- Déballez l'étui, puis vérifiez que vous disposez bien de l'ensemble complet de l'appareil et de ses accessoires. Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter votre fournisseur.
- Assurez-vous que l'appareil dispose d'une autonomie suffisante.

Étapes d'utilisation

Fixez la tête de massage à l'appareil

- L'appareil étant éteint, appuyez fermement la tête de massage contre l'appareil. (Conseils : la tête en forme de U doit être correctement positionnée lorsque la boucle est insérée dans la fente. Sinon, la tête risque de se détacher.)

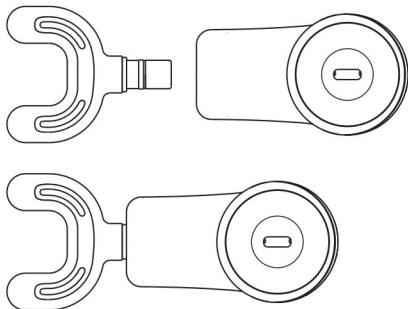

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton « ① » du panneau pendant 2 secondes ; l'appareil passe alors automatiquement au niveau 1. Appuyez brièvement sur ce bouton pour passer du niveau 1 au niveau 5. Appuyez sur ce bouton pendant 2 secondes lorsque l'appareil est en marche pour l'éteindre.

- L'appareil s'arrête automatiquement lorsque la durée de fonctionnement atteint 10 minutes.
- Le voyant LED indique le niveau d'intensité correspondant.
- Lorsque l'appareil est en mode veille, il s'éteint automatiquement au bout de 20 secondes.

Appliquez la pression souhaitée à la fréquence de massage par vibrations prééglée pour masser les parties du corps correspondantes.

Entretien

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement humide, puis essuyez-le avec un chiffon sec.
- Veuillez ranger l'appareil dans sa boîte s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ne démontez pas l'appareil.
- Si vous souhaitez que la nouvelle batterie offre d'excellentes performances dès sa mise en service, veuillez la charger à 100 % puis l'utiliser jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 0 % de charge, et ce au moins trois fois.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le recharger une fois par mois.
- Il est interdit de démonter l'appareil sans autorisation. Les dommages causés par une manipulation inappropriée ne sont pas couverts par la garantie.

Élimination des piles usagées

Merci de contribuer au recyclage des batteries rechargeables (batteries lithium-ion).

 Danger	La batterie utilisée dans ce produit est une batterie rechargeable spéciale qui ne doit pas être utilisée dans d'autres produits : veuillez ne pas retirer la batterie rechargeable pour la recharger. Les conditions susmentionnées peuvent entraîner une surchauffe, un incendie, une rupture ou d'autres phénomènes. • Ne le jetez pas au feu pour le surchauffer ; • Ne pas percer l'appareil avec des clous, ne pas lui faire subir de chocs violents ni procéder à sa décomposition ou à sa transformation ; • Ne reliez pas directement les pôles positif et négatif de la batterie à du métal ; • Veuillez ne pas la ranger avec des colliers, des épingles à cheveux, etc. • Ne la rechargez pas, ne l'utilisez pas et ne la placez pas dans des endroits à haute température, tels que près d'un feu ou en plein soleil. Les conditions ci-dessus peuvent entraîner un échauffement, un incendie, une rupture ou d'autres phénomènes.
 Danger	Veuillez garder la batterie rechargeable retirée hors de portée des jeunes enfants. • En cas d'ingestion accidentelle, consultez immédiatement un médecin. • En cas de fuite du liquide de la batterie, ne touchez pas ce liquide à mains nues et procédez comme suit : • Si le liquide de la batterie entre en contact avec les yeux, il existe un risque de cécité. Ne vous frottez pas les yeux directement avec les mains. Rincez-les immédiatement à l'eau claire et consultez un médecin. Si le liquide de la batterie entre en contact avec le corps ou les vêtements, il peut provoquer une inflammation cutanée ou des blessures. Veuillez rincer à l'eau claire. Si la gêne persiste, consultez immédiatement un médecin. • Le produit ne doit être démonté que lors de sa mise au rebut. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie, un choc électrique, des blessures ou d'autres accidents. S'il doit être réparé (à l'exception du remplacement de la batterie), veuillez consulter le vendeur d'origine.

- La batterie lithium-ion intégrée à l'appareil est une ressource précieuse qui peut être recyclée.
- Veuillez la retirer et la remettre à un organisme spécialisé dans le traitement des batteries usagées.

Conditions d'utilisation Transport et stockage

Conditions environnementales pour l'installation du produit :

- Température ambiante : +5 °C à +40 °C
- Humidité relative : ≤ 90 %
- Pression atmosphérique : 70 kPa à 106 kPa

Transport

- Température ambiante : de -20 °C à +50 °C ;
- Humidité relative : ≤ 90 % ;
- Ce produit est adapté aux automobiles, trains, navires, avions et autres moyens de transport ;
- Pendant le transport, il doit être immobilisé afin d'éviter toute vibration violente, collision, roulement ou chute ; il doit être placé à l'envers, manipulé avec précaution, transporté avec légèreté et protégé de la pluie ;
- Ne pas empiler plus de 5 masseurs les uns sur les autres.

Stockage

- Le produit doit être stocké dans un environnement sec, aéré et non corrosif
- Le nombre de couches de masseurs ne doit pas dépasser 5.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, il doit être emballé et stocké après avoir été nettoyé. Il est recommandé de le sortir de son emballage et de le recharger une fois par mois afin d'éviter toute accumulation d'humidité.

Remarque concernant la garantie

1. À compter de la date d'achat, nos produits bénéficient d'une garantie gratuite **d'un an et demi** sur le corps de l'appareil de massage, sur présentation de la facture d'achat.
2. Nous ne fournissons pas de service de garantie gratuit pour les défauts causés par les raisons personnelles suivantes de l'utilisateur. Par exemple :
 - A) les pannes résultant d'un démontage et d'un remontage non autorisés du produit ;
 - B) les pannes causées par une chute accidentelle lors de l'utilisation ou de la manipulation ;
 - C) les pannes dues à un manque d'entretien raisonnable ;
 - D) les pannes résultant d'une utilisation non conforme aux instructions figurant dans le mode d'emploi ;
 - E) les pannes causées par une réparation incorrecte effectuée par un atelier non agréé par nos soins.
3. Les services de réparation ne relevant pas de la garantie seront facturés conformément à la réglementation en vigueur.
4. Veuillez appeler le service client lorsque vous avez besoin d'un service sous garantie.
5. Dans le cadre de l'intervention sous garantie, si nécessaire, nous pouvons fournir le schéma électrique du produit et les informations relatives aux composants réparables au personnel technique qualifié que nous aurons désigné.
6. Nous assurons un service après-vente pendant 5 ans à compter de la date d'achat.
7. Veuillez vous reporter à l'appareil ou à l'emballage pour connaître la date de fabrication.