



Access Business Group International B.V.,
Celsiusweg 20, 5928 PR Venlo, Alankomaat
Amway (UK) Limited, c/o yhtiön pääkonttori -
PriceWaterhouseCoopers LLP, 1 Chamberlain
Square C5 Birmingham, B3 3AX.
Amway of Australia, Level 1 2, 67 Albert
Avenue, Chatswood, NSW 2067 Amway of
New Zealand (Auckland)
Maahantuojat (valitusten käsittely): LLC
„Amway Ukraine”, Kazimir-Malevich-katu 87, Kiöva,
031 50, Ukraina, puh.: (044) 495-1 3-00.
www.amwayglobal.com



Li-Ion



Amway

Käyttöohje



MINI-HIERONTAPISTOL

- Kiitos, että valitsitte mini-hierontapistoolimme.
- Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se asianmukaisesti!
- Jos käyttöohjeessa on ristiriitaisuuksia, tuotteen omat tiedot ovat ratkaisevia.

Skannaa QR-koodi avataksesi käyttöohjeen./ Skannaa QR-koodi avataksesi käyttöohjeen./ Scannez le code QR pour accéder au manuel d'utilisation./ Сканируйте QR кода за ръководството за употреба./ Skenirajte QR kod za korisnički priručnik./ Naskenujte QR kód pro uživatelskou příručku./ Skannaa QR-koodi käyttöohjeen avaamiseksi./ Skannaa QR-koodi käyttöohjeen avaamiseksi./ Skannaa QR-koodi käyttöohjeen avaamiseksi./ Skannaa QR-koodi käyttöohjeen avaamiseksi./ Skannaa QR-koodi käyttöohjeen avaamiseksi./ Skannaa QR-koodi käyttöohjeen saamiseksi./ Skannaa QR-koodi käyttöohjeen saamiseksi./ Skannaa QR-koodi käyttöohjeen saamiseksi./ Skannaa QR-koodi käyttöohjeeseen./ Skannaa QR-koodi käyttöohjeen saamiseksi./ Skannaa QR-koodi käyttöohjeen saamiseksi./ Skannaa QR-koodi käyttöohjeeseen./ Skannaa QR-koodi käyttöohjeen saamiseksi./ Skannaa QR-koodi käyttöohjeeseen./ Skannaa QR-koodi käyttöohjeeseen.



Huomautuksia

Kuvat, symbolit, lyhenteet

Turvallisuusohjeet

Yleiskatsaus

Profiili

Käyttötarkoitus Tärkeät

tekniset tiedot

Päärakenne

Koko koneen perusrakenne

Käyttö

Käyttöön valmistautuminen

Käyttövaiheet

Takuu

Huolto

Käytettyjen akkujen hävittäminen Käyttöehdot

Kuljetus ja varastointi Takuuta koskeva

huomautus

Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja kiinnitä erityistä huomiota varoituksiin.

			
	tasavirta		Li-ion-akku, uudelleenkäytettävä
	WEEE-kierrätysmerkintä		Älä rullaa
	VAROITUS!		Lue käyttöohje huolellisesti läpi.
	Katso asiakirjat Hauras		Ylös
	Suojaa sateelta	Paperin kierrätys	

Pinojen enimmäispaksuus

Turvallisuusohjeet

Tutustu seuraaviin ohjeisiin ennen laitteen käyttöä. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla loukkaantumisia tai vaaratilanteita.

Tietoa sopivista käyttäjistä ja kehon osista

- Laite on tarkoitettu aikuisille, lukuun ottamatta ikääntyneitä.
- Voit käyttää tätä laitetta kivuttomasti kehosi pehmytkudoksiin.
- Vältä kosketusta päähän, luihin tai muiden kovien esineiden kanssa.
- :n aiheuttama paine voi aiheuttaa mustelmia. Kosketa hierontakohtaa varovasti; heti kun tunnet kipua tai epämukavuutta, lopeta laitteen käyttö välittömästi.
- Paina laitetta ihoa vasten ja hiero kehoasi kuivilla ja puhtailla alueilla.
- Pidä sormesi, hiuksesi tai muut ruumiinosasi laitteen akselista ja takapuolelta poissa.
- Älä hiero alueita, joissa on vähän lihaskudosta tai jotka sijaitsevat luiden lähellä, kuten sääriluut, jalkapöydän takaosa, käden selkä jne.
- Älkää käyttäkö tällä laitteella herkkiä alueita: silmiä, hampaita, rintaimplantteja, sukupuolielimiä, proteeseja jne.
- Älä käytä tätä laitetta paikoissa, joissa on murtumisvaara.
- Jos kipu jatkuu, lopettakaa laitteen käyttö välittömästi ja hakeutukaa lääkärin hoitoon.
- Tämä laite ei ole lääketieteellinen laite. Siksi se ei sovellu käytettäväksi lääketieteellisiin tarkoituksiin tai sairaaloissa.
- Tarkistakaa ennen laitteen käyttöä , onko laite ja kaapelit moitteettavassa kunnossa . Jos havaitsette vikoja, antakaa laitteen korjata valmistajan tai tämän valtuutetun huoltohenkilöstön toimesta, jotta välttää mahdollisilta vaaroilta.

Laitteen käyttö

- Valitse laitteen käytön yhteydessä sopivin hierontapää.
- Älä työnnä esineitä tuuletusaukkoon.
- Älä upota laitetta veteen äläkä anna veden päästä tuuletusaukkoon.
- Älä pudota laitetta ja käytä sitä käyttötarkoituksen mukaisesti.
- Tarkista laite, akku ja laturi ennen käyttöä.
- Älä käytä laitetta muihin tarkoituksiin.
- Älä jätä laitetta käymään tai latautumaan ilman valvontaa.
- Älä käytä laitetta sen lataamisen aikana.
- Älä heitä laitetta tuleen.
- Älä käytä laitetta yli tuntia kerrallaan; anna sen olla sammutettuna 30 minuuttia ennen seuraavaa käyttökertaa.

Akua koskevia ohjeita

- Älä heitä akkua veteen äläkä altista sitä kosteudelle.
- Älä lataa akkua kuumassa ympäristössä äläkä käytä tai säilytä sitä tulen tai lämmönlähteen lähellä. Jos akku vuotaa tai siitä lähtee epämiellyttävä haju, poista laite välittömästi liekkien läheisyydestä.
- Älä heitä akkua tuleen äläkä kuumenna sitä.
- Akun kuljettaminen tai säilyttäminen yhdessä kaulakorujen, hiuskliipsien tai muiden metalliesineiden kanssa on kielletty.
- Akun plus- ja miinusnapojen koskettaminen johdoilla tai muilla metalliesineillä on kielletty oikosulun välttämiseksi.
- Älä puhkaise akkua kynsillä tai muilla terävillä

esineillä.

- Älä lyö akkua vasaralla äläkä potki sitä.
- Akua ei saa rikkoa eikä heitellä.
- Akun purkaminen on kiellettyä missä tahansa muodossa.
- Akun laittaminen mikroaaltouuniin tai painekattilaan on kielletty.
- Jos akusta lähtee voimakas haju, se ylikuumenee, muodonmuutoksia, värimuutoksia tai muita epätavallisia oireita, lopeta käyttö; jos akku on parhaillaan käytössä tai latautumassa, poista se välittömästi laitteesta tai irrota latauskaapeli.

Latausohjeet

- Lataa laite ensimmäisellä käyttökerralla noin 3 tunnin ajan 1 00 %:iin.
- Liitä USB-kaapelin lähtöpää DC-latausliitäntään ja tulopää powerbankkiin tai laturiin (5 V=2 A; latausaika pitenee, jos laturi tuottaa alle 2 A).
- **Vihreä merkkivalo** osoittaa, että laitetta ladataan; se sammuu automaattisesti, kun lataustaso on saavuttanut 1 00 %.
- Akku voidaan ladata missä tahansa lataustilassa. Varmista, että laite on sammutettu.
- Lataaminen ei ole periaatteessa mahdollista laitteen ollessa käytössä.
- Älä anna akun tyhjäntyä kokonaan ennen lataamista.
- Laitteen ollessa käytössä punainen LED-merkkivalo osoittaa, että akun jäljellä oleva varaus on alle 30 %;
- Jos punainen merkkivalo vilkkuu, se tarkoittaa, että akun jäljellä oleva varaus on alle 20 % ja että akku on ladattava välittömästi.
- Yleensä keskimääräinen käyttöaika on noin yksi tunti, riippuen tärinän taajuudesta ja hierontapaineesta.

Profiili


Tämä MINI-hierontapistooli on laite, jolla voit hieroa lihaksiasi. Voit käyttää sitä lihasjännitysten ja kipujen lievittämiseen, väsymyksen torjumiseen sekä verenkierron vilkastamiseen kehon pehmytkudosten vahvistamiseksi.

Käyttötarkoitus

- Fyysinen hieronta harjoituksen jälkeen


Tärkeät tekniset tiedot

- Tuotenimi: MINI-hierontapistooli
 - Tuotemalli: QL/MINI.Q1 -A
 - Rakenne: Laite koostuu pääasiassa ohjausyksiköstä, hierontapistästä ja litiumakusta;
 - Pystysuora värähtelytaajuus ≤ 60 Hz;
 - Amplitudi: 7 mm
 - Nimellisteho: 25 W;
 - Laite: Nimellisjännite: 1,1 V_~
 - Akun kapasiteetti: 800 mAh
 - Älykäs ajastin: 10 minuuttia
 - Laitteessa on kytkin tehon säätämiseen
- tehon säätämiseen;
- Hierontapää voidaan tarvittaessa vaihtaa
 - Käyttötila: jaksottainen käyttö.
 - Akun tyyppi: litium-ioni
 - Akun mallinumero: BEOKA-30
 - Akun paino: 67 g
 - Akun valmistaja ja osoite:
Sichuan Qianli-beoka Medical Technology Inc.
Litium-ioni-akun asennus
Longtanin teollisuuspuisto, 2. osa, itäinen
3. kehätie,
Chenghuan piirikunta, Chengdu, Sichuan, Kiina

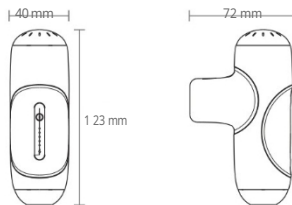

Päärakenne

irrotettavat ja vaihdettavat hierontapäät

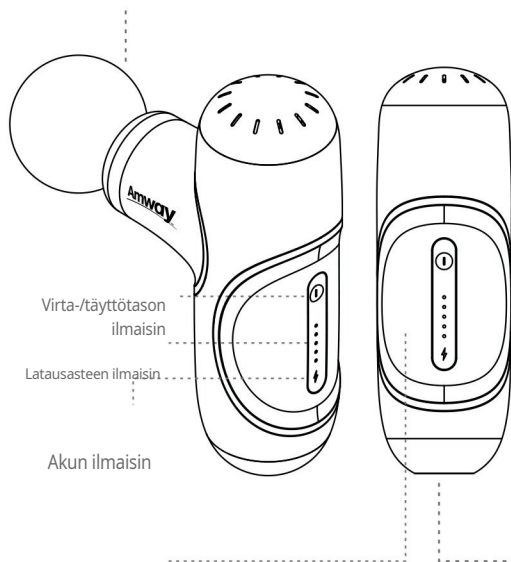

Virta-/täyttötason
ilmaisín

Latausasteen ilmaisín

Akun ilmaisín

Alapuoli

luistamaton
silikoni

Päärakenne



U-muotoinen pää



Vakio
Pallomainen pää



pieni
pyöreä pää




Iskuvaimentav
Pää a



pieni
litteä pää

TEPY-C-latausliitin

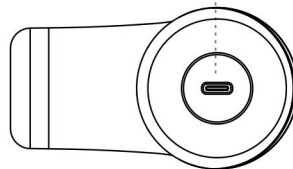

Käyttö


Valmistelut ennen käyttöä

- Ota kotelo pakkauksesta ja tarkista, että laitteen ja lisävarusteiden toimitus on täydellinen. Jos näin ei ole, ota yhteyttä toimittajaan.
- Varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa.

Käyttöohjeet

Kiinnitä hierontapää laitteeseen

- Paina hierontapää tiukasti laitteeseen, kun laite on sammutettuna. (Huomautus: U-muotoinen pää on asetettava siten, että kieleke työnnetään uraan. Muuten pää voi helposti pudota.)

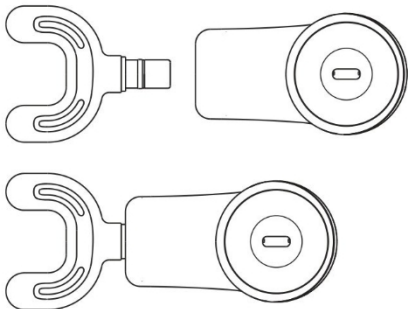

Käyttö

Kun laite on sammutettuna, paina painiketta "1" ohjauspaneelissa 2 sekunnin ajan; laite siirtyy tällöin automaattisesti tasolle 1. Painamalla tätä painiketta lyhyesti voit vaihtaa tasojen 1–5; kun laite on käynnissä, paina tätä painiketta 2 sekunnin ajan sammuttaaksesi laitteen.

- Laite sammuu automaattisesti, kun käyttöaika on saavuttanut 10 minuuttia.
- LED-näyttö ilmaisee kulloisenkin kirkkaustason.
- Kun laite on valmiustilassa, se sammuu automaattisesti 20 sekunnin kuluttua.

Käytä tarvittavaa painetta esiasetetulla värähtelytaajuudella hieroaksesi vastaavia kehon osia.

Hoito

- Puhdista laite hieman kostutetulla liinalla ja pyyhi se sen jälkeen kuivalla liinalla.
- Laita laite pakkaukseensa, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- Älä pura laitetta osiin.
- Jos haluat, että uusi akku saavuttaa erinomaisen suorituskyvyn lyhyessä ajassa, lataa se Lataa se kolme kertaa tai useammin 100 %:iin ja tyhjennä se 0 %:iin.
- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, lataa se kerran kuukaudessa.
- Laitteen purkaminen ilman lupaa on kielletty. Väärästä käsittelystä aiheutuneet vauriot eivät kuulu takuun piiriin.

Käytettyjen akkujen hävittäminen

Tue ladattavien akkujen (litiumioniakkujen) kierrätystä.

 Vaara	Tässä tuotteessa käytetty akku on erityinen ladattava akku, jota ei saa käyttää muissa tuotteissa. Älä poista akkua lataamisesta varten: edellä mainitut vaaratilanteet voivat johtaa ylikuumentumiseen, tulipaloon, räjähdykseen ja muihin vaaroihin. • Älä heitä laitetta tuleen ylikuumentamiseksi; • Älä lävistä akkua nauloilla, älä altista sitä iskuille äläkä suorita hajoitusta tai muuntamista; • Älä yhdistä akun plus- ja miinusnapoja suoraan metalliin; • Älä säilytä akkua yhdessä kaulakorujen kanssa, Hiusneulat jne. • Älä lataa akkua, käytä sitä tai jätä sitä paikkoihin, joissa lämpötila on korkea, kuten tulen lähelle tai suoraan auringonpaisteeseen. Edellä mainitut olosuhteet voivat aiheuttaa ylikuumentumista, tulipaloa, räjähdyksiä ja muita vaaroja. Säilytä irrotettu akku pienten lasten ulottumattomissa.
 Vaara	• Jos akku nielaistaan vahingossa, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. • Jos akkunestettä vuotaa, koskettakaa sitä alkää paljain käsin ja toimitkaa seuraavasti: • Jos akkuneste joutuu silmiin, , on olemassa sokeutumisen vaara. Älä hiero silmiäsi suoraan käsillä. Huuhtelee ne välittömästi puhtaalla vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon. Jos akkuneste joutuu kosketuksiin kehon tai vaatteiden kanssa, se voi aiheuttaa ihotulehduksia tai vammoja. Pese lyseinen kohta puhtaalla vedellä. Jos oireet jatkuvat, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. • -tuotetta saa purkaa vasta osoitteessa tai hävittämistä varten . • Jos tätä ohjetta ei noudateta , on olemassa vaara tulipaloista , sähköiskuista, loukkaantumisista ja muista onnettomuuksista. Jos korjaus on tarpeen (paitsi akun vaihdon yhteydessä), ota yhteyttä akkuperäiseen myyjään . Laitteessa oleva litiumioniakku on arvokas raaka-aine, joka voidaan kierrättää.

- Poistakaa se laitteesta ja toimittakaa se käytettyjen akkujen kierrätykseen erikoistuneelle organisaatiolle.

Käyttöehdot Kuljetus ja varastointi

Tuotteen asennuksen ympäristöolosuhteet:

- Ympäristön lämpötila: +5 °C – +40 °C
- Suhteellinen ilmankosteus: ≤ 90 %
- Ilmanpaine: 70 kPa – 1 06 kPa

Kuljetus

- Ympäristön lämpötila: -20 °C – +50 °C;
- Suhteellinen ilmankosteus: ≤ 90 %;
- Tämä tuote soveltuu kuljetettavaksi autoissa, junissa, laivoissa, lentokoneissa ja muissa kulkuvälineissä;
- Kuljetuksen aikana tuote on kiinnitettävä, jotta vältetään voimakkaat värähtelyt, iskut, liukuminen ja putoaminen; sitä on kuljetettava pystyasennossa, varovasti, kevyesti ja sateelta suojattuna;
- Yli viittä hierontalaitetta ei saa pinota päällekkäin.

Varastointi

- Tuote tulee varastoida kuivassa, hyvin tuuletetussa ja korroosiovaapaassa ympäristössä
- Yhden päälle toisen päälle pinottujen hierontalaitteiden määrä ei saa ylittää viittä.
- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, se tulee puhdistaa, pakata ja varastoida. On suositeltavaa ottaa laite esiin kerran kuukaudessa ja ladata se kosteuden välttämiseksi.

Takuutiedot

1. Tuotteillamme on ostopäivästä lähtien **1,5 vuoden** ilmainen **takuu** hierontalaitteen kotelolle, kun ostokuitti esitetään.
2. Emme tarjoa ilmaista takuupalvelua vikoihin, jotka johtuvat seuraavista, käyttäjän omasta syystä johtuvista syistä.

Esimerkiksi:

- A) Viat, jotka ovat aiheutuneet tuotteen luvattomasta purkamisesta ja kokoamisesta;
- B) Viat, jotka johtuvat tuotteen huolimattomasta pudottamisesta käytön tai käsittelyn aikana;
- C) Viat, jotka johtuvat asianmukaisen huollon puutteesta;
- D) Viat, jotka johtuvat käyttöohjeiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä;
- E) Viat, jotka johtuvat virheellisistä korjauksista muissa kuin valtuutetuissa korjaamoissa.

3. Takuun piiriin kuulumattomat korjauspalvelut laskutetaan voimassa olevien määräysten mukaisesti.
4. Soittakaa asiakaspalvelunumeroon, jos haluatte käyttää takuupalvelua.
5. Takuupalvelun puitteissa toimitamme tarvittaessa nimetyille päteville tekniselle henkilöstölle tuotteen kytkentäkaavion sekä tiedot korjattavissa olevista osista.
6. Tarjoamme asiakaspalvelua viiden vuoden ajan ostopäivästä lukien.
7. Valmistuspäivämäärä löytyy laitteesta itsestään tai pakkauksesta.