



Access Business Group International B.V.,
Celsiusweg 20, 5928 PR Venlo, Nederlande
Amway (UK) Limited, c/o uzņēmuma
galvenais birojs - PriceWaterhouseCoopers
LLP, 1 Chamberlain Square C5 Birmingham,
B3 3AX.

Amway of Australia, Level 1 2, 67 Albert
Avenue, Chatswood, NSW 2067 Amway of
New Zealand (Auckland)
Importētājs (reklamāciju izskatīšana): LLC
„Amway Ukraine”, Kazimira Maleviča iela 87,
Kijeva, 031 50, Ukraina, tālr.: (044) 495-1 3-00.

www.amwayglobal.com



Li-Ion

Amway

Lietošanas instrukcija



MINI MASĀŽAS PISTOLE

- Paldies, ka izvēlējāties mūsu mini masāžas pistoli.
- Lūdzu, pirms šī produkta lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un glabāji to drošā vietā!
- Ja lietošanas instrukcijā ir atšķirības, par pamatu tiek ņemta informācija, kas norādīta uz paša produkta.

Noskenējiet QR kodu, lai atvērtu lietošanas instrukciju./ Noskenējiet QR kodu, lai atvērtu lietošanas instrukciju./ Scannez le code QR pour accéder au manuel d'utilisation./ Сканируйте QR кода за ръководството за употреба./ Skenirajte QR kod za korisnički priručnik./ Naskenujte QR kód pro uživatelskou příručku./ Nolasiet QR kodu, lai piekļūtu lietošanas instrukcijai./ Nolasiet QR kodu, lai atvērtu lietošanas instrukciju./ Nolasiet QR kodu, lai piekļūtu lietošanas instrukcijai./ Nolasiet QR kodu, lai piekļūtu lietošanas instrukcijai./ Nolasiet QR kodu, lai piekļūtu lietošanas instrukcijai./ Noskenējiet QR kodu, lai atvērtu lietošanas instrukciju./ Noskenējiet QR kodu, lai atvērtu lietošanas instrukciju./ Noskenējiet QR kodu, lai saņemtu lietošanas instrukciju./ Noskenējiet QR kodu, lai piekļūtu lietošanas instrukcijai./ Noskenējiet QR kodu, lai iegūtu lietošanas instrukciju./ Noskenējiet QR kodu, lai iegūtu lietošanas instrukciju./ Noskenējiet QR kodu, lai iegūtu lietošanas instrukciju./ Noskenējiet QR kodu, lai iegūtu lietošanas instrukciju./ Noskenējiet QR kodu, lai iegūtu lietošanas instrukciju./ Noskenējiet QR kodu, lai piekļūtu lietošanas instrukcijai./ Noskenējiet QR kodu, lai piekļūtu lietošanas instrukcijai.



Piezīmes

Attēli, simboli, saīsinājumi

Drošības norādes

Pārskats

Profils

Lietošanas mērķis Svarīgi

tehniskie dati

konstrukcija

Visa mehānisma pamatstruktūra

Darbība

Sagatavošanās pirms
lietošanas

Darbības soli

Garantija

Tehniskā apkope

Lietoto bateriju utilizācija Lietošanas nosacījumi

Pārvadāšana un uzglabāšana- Piezīme par garantiju

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un īpaši ņemiet vērā brīdinājumus.

Attēli, simboli, saīsinājumi			
	līdzstrāvas		Li-jonu akumulators, pārstrādājams
	WEEE pārstrādes marķējums		Nerullējiet
	BRĪDINĀJUMS! Skatīt dokumentus		Lūdzu, rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju.
	Trausls		Uz augšu
	Aizsargāt no lietus		Papīra pārstrāde
	Maksimālais kaudzes slāņa biezums		

Drošības norādījumi

Lūdzu, pirms ierīces lietošanas iepazīstieties ar šiem norādījumiem. Pretējā gadījumā var rasties traumas vai briesmas.

Informācija par piemērotām personām un ķermeņa daļām

- Ierīce ir paredzēta pieaugušajiem, izņemot gadus vecus cilvēkus.
- Jūs varat šo ierīci bez sāpēm lietot uz jūsu ķermeņa mīkstajiem audiem.
- Izvairieties no saskares ar galvu, kauliem vai citiem cietiem priekšmetiem.
- , spiediens var izraisīt zilumus. Tāpēc pieskarieties masāžas zonai uzmanīgi; tiklīdz jūtat sāpes vai diskomfortu, pārtrauciet ierīces lietošanu nekavējoties.
- Piespiediet šo ierīci pie ādas un masējiet ķermeni vietās, kur āda ir sausa un tīra.
- vai turiet pirkstus, matus vai citas ķermeņa daļas prom no ierīces ass un aizmugures.
- Nemasējiet tās zonas, kurās ir maz muskuļu audu vai kuras atrodas kaulu tuvumā, piemēram, apakšstilbi, pēdu muguriņa, plaukstu muguriņa utt.
- , , , , , : acis, zobi, krūšu implanti, dzimumorgāni, protēzes utt.
- Nelietojiet šo ierīci vietās, kur pastāv lūzuma risks.
- Ja sāpes turpinās, pārtrauciet ierīces lietošanu nekavējoties un vērsieties pie ārsta.
- Šī ierīce nav medicīnas ierīce. Tāpēc tā nav piemērota lietošanai medicīniskos nolūkos un slimnīcās.
- Pirms
xml-ph-001

Ierīces lietošana

- Izmantojot ierīci, izvēlieties vispiemērotāko masāžas uzgali.
- Neievietojiet nekādus priekšmetus ventilācijas atvērumā.
- Neiegremdējiet ierīci ūdenī un neļaujiet ūdenim iekļūt ventilācijas atvērumā.
- Neļaujiet ierīcei nokrist un lietojiet to atbilstoši paredzētajam mērķim.
- Lūdzu, pirms lietošanas pārbaudiet ierīci, akumulatoru un lādētāju.
- Nelietojiet ierīci citiem mērķiem.
- Nelaidiet ierīci darboties vai uzlādēties bez uzraudzības.
- Nelietojiet ierīci, kamēr tā tiek uzlādēta.
- Neiemetiet ierīci ugunī.
- Nelietojiet ierīci ilgāk par vienu stundu pēc kārtas; pirms nākamās lietošanas lūdzu ļaujiet tai 30 minūtes atrasties izslēgtā stāvoklī.

Norādījumi par akumulatoru

- Nemetiet akumulatoru ūdenī un nepakļaujiet to mitrumam.
- Neuzlādējiet akumulatoru karstā vidē un nelietojiet vai neuzglabājiet to uguns vai sildierīces tuvumā. Ja akumulators sāk tecēt vai rodas nepatīkama smarža, nekavējoties attāliniet ierīci no liesmām.
- Neiemetiet akumulatoru ugunī un nekarsējiet to.
- Aizliegts pārvadāt vai glabāt akumulatoru kopā ar kaklarotām, matu sprādzēm vai citiem metāla priekšmetiem.
- Lai izvairītos no īssavienojuma, ir aizliegts ar vadiem vai citiem metāla priekšmetiem pieskarties akumulatora plusa un mīnus poliem.
- Neduriet ar nagiem vai citiem asiem

priekšmetiem.

- Nesīti ar āmuru pa akumulatoru un nekāpiet uz tā.
- Akumulatoru nedrīkst sasist vai mest.
- Ir aizliegts jebkāda veidā izjaukt akumulatoru.
- Aizliegts ievietot akumulatoru mikroviļņu krāsnī vai ātrvārīšanas katlā.
- Ja rodas spēcīga smarža, pārkaršana, deformācija, krāsas izmaiņas vai citi neparasti apstākļi, lūdzu, pārtrauciet lietošanu; ja akumulators tieši tajā brīdī tiek lietots vai tiek uzlādēts, lūdzu, nekavējoties izņemiet to no ierīces vai atvienojiet uzlādes kabeli.

Norādījumi par uzlādēšanu

- Pirms pirmās lietošanas ierīci uzlādējiet līdz 100 % apmēram 3 stundu garumā.
- Pievienojiet USB kabeļa izejas galu DC uzlādes savienojumam, bet ieejas galu — powerbankai vai lādētājam (5 V=2 A; uzlādes laiks pagarināsies, ja lādētājs nodrošina mazāk nekā 2 A).
- **Zaļā indikatorlampīna** norāda, ka ierīce tiek uzlādēta; tā automātiski izslēdzas, tiklīdz uzlādes līmenis sasniedz 100 %.
- Akumulatoru var uzlādēt neatkarīgi no tā uzlādes līmeņa. Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta.
- Kamēr ierīce darbojas, to principā nav iespējams uzlādēt.
- Pirms izlādēšanas neļaujiet akumulatoram pilnībā izlādēties.
- Ierīces darbības laikā sarkana LED indikatora gaisma norāda, ka atlikušais akumulatora uzlādes līmenis ir zemāks par 30 %;
- ja sarkanais indikators mirgo, tas norāda, ka atlikušais akumulatora uzlādes līmenis ir zemāks par 20 % un ir nepieciešama tūlītēja uzlāde.
- Parasti vidējais darbības laiks ir aptuveni viena stunda, kas ir atkarīgs no vibrācijas frekvences un masāžas spiediena.

Profils


Šis MINI masāžas pistoles ir ierīce, ar kuras palīdzību varat masēt muskuļus. To var izmantot, lai mazinātu muskuļu saspringumu un sāpes, cīnītos pret nogurumu un veicinātu asinsriti, stiprinot ķermeņa mīkstos audus.

Lietošanas mērķis

- Ķermeņa masāža pēc treniņa


Svarīgi tehniskie dati

- Produkta nosaukums: MINI masāžas pistole
- Produkta modelis: QL/MINI.Q1 -A
- Uzbūve: Ierīce galvenokārt sastāv no vadības moduļa, masāžas galviņām un litija akumulatora;
- Vertikālā svārstību frekvence ≤ 60 Hz;
- Amplitūda: 7 mm
- Nominālā jauda: 25 W;
- Ierīce: nominālais spriegums: 1,1 V_~
- Akumulatora kapacitāte: 800 mAh
- Viedā laika vadība: 10 minūtes
- Ierīcei ir slēdzis jaudas regulēšanai
- Masāžas galviņu nepieciešamības gadījumā var nomainīt
- Darbības režīms: pārtraukta darbība.
- Akumulatora tips: litija-jonu
- Akumulatora modeļa numurs: BEOKA-30
- Akumulatora svars: 67 g
- Akumulatora ražotājs un adrese: Sichuan Qianli-beoka Medical Technology Inc.
Litija-jonu akumulatora montāža
Longtan rūpniecības parks, 2. posms, austrumu
3. apvedceļš,
Čenghua rajons, Čengdu, Sičuāņa, Ķīna

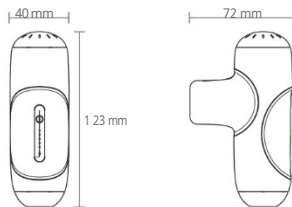

Galvenā konstrukcija

noņemamas un nomaināmas masāžas galviņas

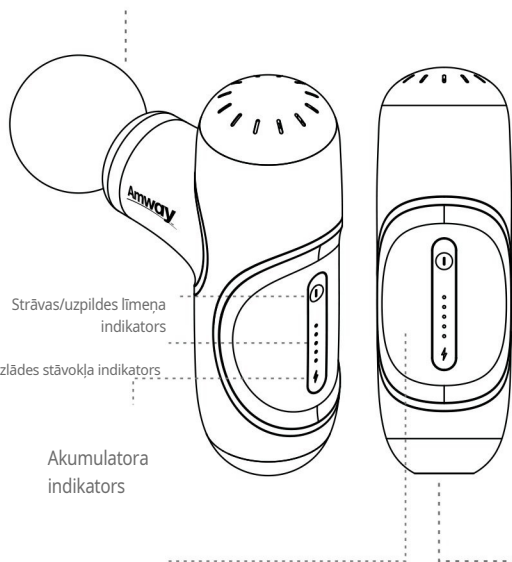

Galvenā konstrukcija



U veida galviņa



Standarta
Lodveida galviņa



mazs
apaļs uzgalis




Triecienu
Galviņa amortizējošs



mazs
plakana galviņa

TEPY-C uzlādes savienojums

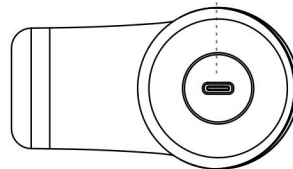


Sagatavošanās lietošanai

- Izņemiet korpusu no iepakojuma un pārbaudiet, vai ierīces un piederumu komplektācija ir pilnīga. Ja tā nav, lūdzu, sazinieties ar savu piegādātāju.
- Pārļiecinieties, ka ierīces akumulatora uzlāde ir pietiekama.

Lietošanas soli

Pievienojiet masāžas galviņu ierīcei

- Kad ierīce ir izslēgta, stingri piespiediet masāžas galviņu pie ierīces. (Piezīme: U veida galviņa jānovieto tā, lai atloks tiktu ievietots spraugā. Pretējā gadījumā galviņa var viegli nokrist.)

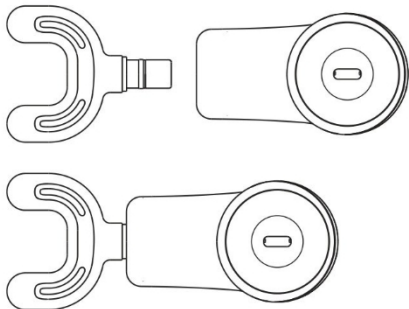

- Kad ierīce ir izslēgta, nospiediet pogu „Ⓢ” uz vadības paneļa 2 sekundes; ierīce automātiski pārslēgsies uz 1. līmeni. Īsi nospiežot šo pogu, varat pārslēgties starp 1. līdz 5; ja ierīce darbojas, nospiediet šo pogu 2 sekundes, lai to izslēgtu.
- Ierīce automātiski izslēdzas, kad darbības laiks sasniedz 10 minūtes.
 - LED indikators parāda attiecīgo intensitātes līmeni.
 - Ja ierīce atrodas gaidstāves režīmā, tā pēc 20 sekundēm automātiski izslēdzas.

Lai masētu attiecīgās ķermeņa daļas, pielietojiet nepieciešamo spiedienu pie iepriekš iestatītās vibrācijas frekvences.

Kopšana

- Ierīci notīriet ar viegli samitrinātu drāniņu un pēc tam nosusiniet ar sausu drāniņu.
- Lūdzu, ievietojiet ierīci iepakojumā, ja tā netiks lietota ilgāku laiku.
- Neizjauciet ierīci.
- Ja vēlaties, lai jaunā akumulatora veiktspēja būtu izcila jau pēc īsa laika, uzlādējiet to Lūdzu, trīs reizes vai biežāk uzlādējiet to līdz 100 % un izlādējiet to līdz 0 %.
- Ja ierīci ilgāku laiku nelietojat, lūdzu, reizi mēnesī to uzlādējiet.
- Ir aizliegts izjaukt ierīci bez atļaujas. Bojājumi, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ, netiek segti ar garantiju.

Lietoto bateriju utilizācija

Lūdzu, atbalstiet atkārtoti uzlādējamo akumulatoru (litija jonu akumulatoru) pārstrādi.

 Briesmas	Šajā produktā izmantotais akumulators ir īpaši atkārtoti uzlādējams akumulators, ko nedrīkst izmantot citos produktos. Lūdzu, neizņemiet akumulatoru, lai to uzlādētu. Iepriekš minētie pārslāpumi var izraisīt pārkaršanu, ugunsgrēku, sprādzienu un citus draudus. • Nelietojiet ierīci ugunī, lai to pārkaršētu; • Nelietojiet naglas, lai caurdurtu akumulatoru, nepakļaujiet to triecieniem un neveiciet tā sadalīšanu vai pārveidošanu; • Nesavienojiet akumulatora plusa un minusa polus tieši ar metālu; • Lūdzu, neuzglabājiet akumulatoru kopā ar kaklartām, Matu adatas utt. • Lūdzu, neuzlādējiet akumulatoru, nelietojiet to un nenovietojiet vietās ar augstu temperatūru, piemēram, uguns tuvumā vai tiešos saules staros. Iepriekš minētie apstākļi var izraisīt pārkaršanu, ugunsgrēku, eksploziju un citus draudus.
 Briesmas	<u>Lūdzu, izņemto akumulatoru glabājiet tā, lai tas nebūtu mazs bērnu sasniedzamībā.</u> • Ja akumulators nejauši tiek norīts, lūdzu, nekavējoties vērsieties pie ārsta. • Ja baterijas šķidrums izplūst, nepieskarieties šim ar kalām rokām un rīkojieties šādi: • Ja akumulatora šķidrums nonāk acīs, pastāv risks zaudēt redzi. Nesaskrāpējiet acis tieši ar rokām. Nekavējoties izskalojiet tās ar tīru ūdeni un vērsieties pie ārsta. Ja akumulatora šķidrums nonāk saskarē ar ķermeni vai apģērbu, tas var izraisīt ādas iekaisumu vai traumas. Lūdzu, nomazgājiet skartā vietu ar tīru ūdeni. Ja sūdzības turpinās, nekavējoties vērsieties pie ārsta. • Ja izstrādājumu drīkst izjaukt tikai vietnē vai izmantojot atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus. Ja šie norādījumi netiek ievēroti, pastāv risks, ka var izcelties ugunsgrēks, notikt elektriskai strāvai, būt traumas vai notikt citi negadījumi. Ja ir nepieciešams remonts (izņemot baterijas nomaiņu), lūdzu, sazinieties ar sākotnējo pārdevēju.

Ierīcē esošais litija jonu akumulators ir vērtīgs izejmateriāls, ko var pārstrādāt.

- Lūdzu, izņemiet to un nododiet specializētai organizācijai, kas nodarbojas ar izlietoto bateriju pārstrādi.

Lietošanas noteikumi Pārvadāšana un uzglabāšana

Produkta uzstādīšanas vides apstākļi:

- Vides temperatūra: no +5 °C līdz +40 °C
- Relatīvais gaisa mitrums: ≤ 90 %
- Gaisa spiediens: no 70 kPa līdz 1 06 kPa

Pārvadāšana

- Vides temperatūra: no -20 °C līdz +50 °C;
- Relatīvais gaisa mitrums: ≤ 90 %;
- Šis produkts ir piemērots transportēšanai ar autotransportu, vilcieniem, kuģiem, lidmašīnām un citiem transportlīdzekļiem;
- Pārvadāšanas laikā tas jānostiprina, lai novērstu spēcīgas vibrācijas, triecienus, slīdēšanu un krišanu; to jāpārvada vertikālā stāvoklī, uzmanīgi, viegli un pasargājot no lietuses;
- Vienu virs otra nedrīkst salikt vairāk kā 5 masāžas ierīces.

Uzglabāšana

- Produkts jāuzglabā sausā, labi vēdināmā un korozijai nepakļautā vidē
- Vienu virs otra nedrīkst salikt vairāk par 5 masāžas ierīcēm.
- Ja ierīci ilgāku laiku nelieto, pēc tīrīšanas tā jāiesaiņo un jāuzglabā. Lai novērstu mitruma uzkrāšanos, ieteicams reizi mēnesī ierīci izņemt no iepakojuma un uzlādēt.

Piezīme par garantiju

1. No pirkuma datuma mūsu produktiem ir spēkā bezmaksas **1,5 gadu garantija** masāžas ierīces korpusam, uzrādot pirkuma čeku.
2. Mēs nesniedzam bezmaksas garantijas pakalpojumus par defektiem, kas sekojošiem iemesliem, par kuriem atbildīgs pats lietotājs.

Piemēram:

- A) Defekti, kas radušies, neatļauti izjaucot un atkal samontējot produktu;
 - B) defekti, kas radušies, produktam neuzmanīgi nokrītot lietošanas vai apstrādes laikā;
 - C) defekti, kas radušies nepietiekamas apkopes dēļ;
 - D) defekti, kas radušies, neievērojot pareizās instrukcijas lietošanas rokasgrāmatā;
 - E) defekti, kas radušies nepareizas remonta dēļ darbnīcās, kuras nav mūsu autorizētas;
3. Remonta pakalpojumi, kas pārsniedz garantijas apjomu, tiks aprēķināti saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.
 4. Lūdzu, zvaniet uz klientu apkalpošanas tālruni, ja vēlaties izmantot garantijas pakalpojumus.
 5. Garantijas servisa ietvaros nepieciešamības gadījumā mēs nodrošinām mūsu norādītajam kvalificētajam tehniskajam personālam produkta shēmu, kā arī informāciju par remontējamiem komponentiem.
 6. Mēs piedāvājam klientu apkalpošanas pakalpojumus 5 gadu laikā no pirkuma datuma.
 7. Ražošanas datumu lūdzu skatiet uz paša ierīces vai iepakojuma.