



Access Business Group International B.V.,
Celsiusweg 20, 5928 PR Venlo, Países Bajos
Amway (UK) Limited, c/o Sede social -
PriceWaterhouseCoopers LLP, 1 Chamberlain
Square C5 Birmingham, B3 3AX.
Amway de Australia, Planta 12, 67 Albert
Avenue, Chatswood, NSW 2067 Amway de
Nueva Zelanda (Auckland)
Importador (atención de reclamaciones): TOB
«Amway Ucrania», calle Kazimir Malevich, 87,
Kiev, 03150, Ucrania, tel.: (044) 495-13-00.
www.amwayglobal.com



Li-ion



Manual de usuario



PISTOLA DE MASAJE MINI

- Gracias por adquirir nuestra mini pistola de masaje.
- Antes de utilizar este producto, le rogamos que lea atentamente las instrucciones y las conserve en un lugar adecuado.
- En caso de discrepancia con el manual, prevalecerá la información del propio producto.

[illegible]

Precauciones

Figuras, símbolos y abreviaturas:

Precauciones de seguridad:

Descripción general

Perfil

Finalidad

Especificaciones técnicas principales

Estructura principal.....

Estructura principal de toda la máquina:

Método de funcionamiento:

Preparación previa al uso.....Pasos de funcionamiento... ..Mantenimiento...Eliminación de baterías usadas ...Condiciones de uso Transporte y almacenamiento...

Nota sobre la garantía ...

Lea atentamente el manual antes de utilizar el producto y preste especial atención a las advertencias.

Figuras, símbolos y abreviaturas			
	Corriente continua		Reciclable de iones de litio
	Recuperación de RAEE Identificación		No enrollar
	¡ADVERTENCIA! Consulte la documentación		Lea atentamente el manual.
	Frágil		Hacia arriba
	Proteger de la lluvia		Reciclaje de papel
	Límite de capas de apilamiento		

Precauciones de seguridad

Antes de utilizar el dispositivo, asegúrese de conocer los siguientes puntos. De lo contrario, podrían producirse lesiones o situaciones de peligro.

Acerca de las personas y las partes del cuerpo a las que se aplica

- El dispositivo está diseñado para adultos, excepto personas mayores.
- Siempre que no sienta dolor, puede aplicar este dispositivo sobre los tejidos blandos de su cuerpo.
- No lo aplique sobre la cabeza, los huesos u otras partes duras del cuerpo.
- La presión puede provocar hematomas. Por lo tanto, al masajear la zona, si sientes dolor o molestias, deja de utilizar el dispositivo inmediatamente.
- Presiona la piel y masajea tu cuerpo con este dispositivo en zonas secas y limpias.
- Mantenga los dedos, el pelo u otras partes alejadas del eje y de la parte trasera del dispositivo.
- No masajee zonas con poca masa muscular o cercanas a los huesos, como las tibias, el empeine o la cara palmar de la mano, etc.
- No masajee estas partes sensibles: ojos, dientes, implantes mamarios, órganos reproductores, prótesis, etc.
- No aplique este dispositivo en ninguna parte propensa a fracturas.
- Si el dolor persiste, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y consulte a un médico.
- Este es un dispositivo no médico. Por lo tanto, no es adecuado utilizarlo con fines médicos ni en hospitales.
- Antes de utilizar el dispositivo, compruebe que tanto el dispositivo como los cables estén en buen estado. Si detecta algún problema, para evitar riesgos ocultos, solicite al fabricante o a sus técnicos especializados que reparen el dispositivo.

Acerca del funcionamiento del dispositivo

- Seleccione el cabezal de masaje más adecuado al utilizar el dispositivo.
- No introduzca ningún objeto en el orificio de ventilación.
- No sumerja el dispositivo ni deje que entre agua por el orificio de ventilación.
- No dejes que el dispositivo se caiga ni lo utilices de forma inadecuada.
- Compruebe el dispositivo, la batería y el cargador antes de utilizarlo.
- No utilices el dispositivo para otros fines distintos a los previstos.
- No dejes el dispositivo en funcionamiento o cargándose sin supervisión.
- No utilices el dispositivo mientras se está cargando.
- No arrojes el dispositivo al fuego.
- No lo utilices durante una hora seguida; apaga el dispositivo durante 30 minutos antes de volver a utilizarlo.

Acerca de la batería

- No sumerjas la batería en agua ni la mojes.
- No la cargues en un lugar caliente ni utilices o guardes la batería cerca del fuego o de un calefactor. Si se produce una fuga en la batería o se percibe un olor desagradable, aleja el dispositivo de las llamas inmediatamente.
- No arrojes la batería al fuego ni la calientes.
- Está prohibido transportar o guardar la batería junto con collares, horquillas u otros objetos metálicos.
- Está prohibido poner en contacto el polo positivo y el polo negativo de la batería con cables u otros objetos metálicos para evitar un cortocircuito.
- No utilices clavos ni otros objetos punzantes para

perforar la batería.

- No golpees ni pises la batería.
- No golpees ni lances la batería.
- Está prohibido desmontar la batería de cualquier forma.
- Está prohibido introducir la batería en un microondas o en una olla a presión.
- Si se percibe un olor desagradable, se nota calor, se deforma, se decolora o se produce cualquier otra situación anómala, deja de utilizarla; si la batería está en uso o en proceso de carga, retírala del dispositivo o desconecta el cable de carga inmediatamente.

Acerca de la carga

- La primera vez que lo utilices, carga el dispositivo al 100 % durante unas 3 horas.
- Conecta el extremo de salida del cable USB al puerto de carga de CC y el extremo de entrada a un powerbank o cargador (5 V=2 A; el tiempo de carga se alarga si el cargador es de menos de 2 A).
- El indicador **luminoso verde** indica que el dispositivo se está cargando y se apaga automáticamente cuando alcanza el 100 %.
- La batería se puede cargar independientemente del nivel de carga restante. Asegúrate de que el dispositivo esté apagado.
- Cuando el dispositivo está en funcionamiento, está técnicamente prohibido cargarlo.
- No dejes que se agote por completo la batería antes de cargarla.
- Cuando se utiliza el dispositivo, el indicador rojo indica que la batería restante es inferior al 30 %;
- Cuando el indicador rojo parpadea, sirve como recordatorio de que la batería restante es inferior al 20 % y es necesario cargarlo inmediatamente.
- En términos generales, el tiempo medio de funcionamiento es de aproximadamente una hora, lo cual depende de la frecuencia de vibración y la intensidad del masaje.

Descripción


Esta pistola de masaje MINI es un dispositivo que permite masajear los músculos. Se puede utilizar para aliviar la rigidez muscular, el dolor y la fatiga, así como para estimular la circulación sanguínea y mejorar la salud de los tejidos blandos del cuerpo.

Finalidad

- Masaje físico tras el ejercicio


Especificaciones técnicas principales

- Nombre del producto: Pistola de masaje MINI
- Modelo del producto: QL/MINI.Q1-A
- Estructura: se compone principalmente de un módulo de control, cabezales de masaje y una batería de litio;
- Frecuencia de vibración vertical ≤ 60 Hz;
- Amplitud: 7 mm
- Potencia nominal: 25 W;
- Aparato: tensión nominal: 11,1 V $\approx$
- Capacidad de la batería: 800 mAh
- Temporizador inteligente: 10 minutos
- El aparato dispone de un interruptor para controlar la potencia de salida;
- El cabezal de masaje se puede sustituir según sea necesario;
- Modo de funcionamiento: carga intermitente.
- Tipo de batería: iones de litio
- Número de modelo de la batería: BEOKA-30
- Peso de la batería: 67 gr
- Fabricante de la batería y dirección:
Sichuan Qianli-beoka Medical Technology Inc
Lithium-ion Battery Pack Assembly
Longtan Industrial Park 2nd Sec, east 3rd ring road,
distrito de Chenghua, Chengdu, Sichuan, China

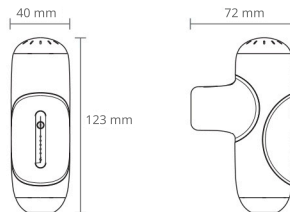

Estructura principal


Cabezales de masaje desmontables y sustituibles

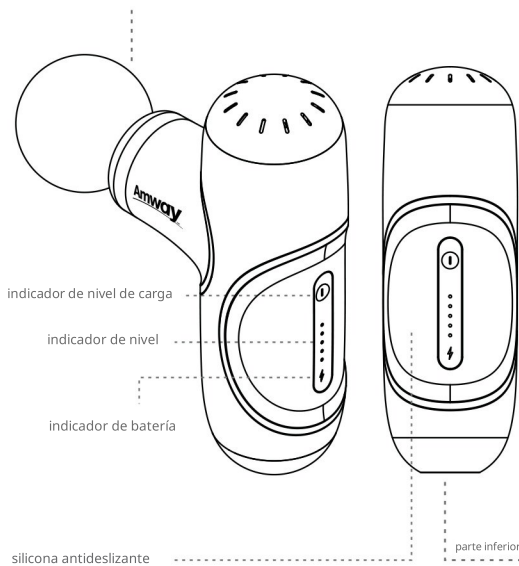

Estructura principal



Puerto de carga TEPY-C

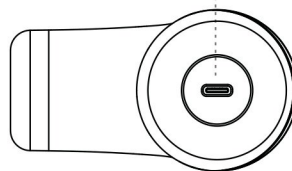


Preparación antes del uso

- Desembale la caja y compruebe que dispone de todo el conjunto del dispositivo y sus accesorios. Si no es así, póngase en contacto con su proveedor.
- Asegúrese de que el dispositivo tenga suficiente batería.

Pasos de funcionamiento

Acopla el cabezal de masaje al dispositivo

- Con el dispositivo apagado, presiona firmemente el cabezal de masaje contra el dispositivo. (Consejos: El cabezal en forma de U debe colocarse correctamente cuando se inserta la hebilla en la ranura. De lo contrario, el cabezal podría desprenderse).

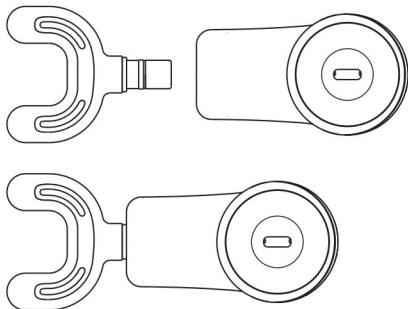

Cuando el dispositivo esté apagado, pulse el botón «1» del panel durante 2 segundos; el dispositivo pasará automáticamente al nivel 1. Si pulsa ese botón brevemente, podrá cambiar de nivel, del 1 al 5. Si pulsa ese botón durante 2 segundos mientras el dispositivo está en funcionamiento, se apagará.

- El dispositivo se detendrá automáticamente cuando el tiempo de funcionamiento alcance los 10 minutos.
- El indicador LED muestra el nivel de potencia correspondiente.
- Cuando el dispositivo se encuentra en modo de espera, se apagará automáticamente en 20 segundos.

Aplica la presión necesaria a la frecuencia de masaje por vibración preestablecida para masajear las partes del cuerpo correspondientes.

Mantenimiento

- Limpia el dispositivo con un paño húmedo con muy poca agua y, a continuación, sécalo con un paño seco.
- Guarde el dispositivo en la caja si no lo va a utilizar durante un periodo prolongado.
- No desmonte el dispositivo.
- Si desea que la batería nueva alcance un rendimiento óptimo en poco tiempo, cárguela al 100 % y agótela hasta el 0 % al menos tres veces.
- Cuando el dispositivo no se utilice durante un periodo prolongado, cárgalo una vez al mes.
- Está prohibido desmontar el dispositivo sin autorización. Los daños provocados por el usuario no están cubiertos por la garantía.

Eliminación de pilas usadas

Por favor, colabora con el reciclaje de las baterías recargables (baterías de iones de litio).

 Peligro	La batería utilizada en este producto es una batería recargable especial que no debe utilizarse en otros productos; por favor, no extraigas la batería recargable para cargarla. Las condiciones anteriores pueden provocar sobrecalentamiento, incendio, rotura y otros fenómenos. • No lo arrojes al fuego ni lo sometas a un sobrecalentamiento; • No lo perforo con clavos, no lo someta a impactos fuertes ni lo someta a procesos de descomposición o transformación; • No conecte los electrodos positivo y negativo de la batería directamente con metal; • No la guarde junto con collares, horquillas, etc. • No la cargues, utilices ni la coloques en lugares con altas temperaturas, como cerca del fuego o bajo el sol intenso. Las condiciones anteriores pueden provocar sobrecalentamiento, incendio, rotura y otros fenómenos.
 Peligro	Mantén la batería recargable extraída fuera del alcance de los niños pequeños. • Si se ingiere por error, acuda al médico inmediatamente. • Si se produce una fuga del líquido de la batería, no lo toques con las manos desnudas y proceda de la siguiente manera: • Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos, existe riesgo de ceguera. No se frote los ojos directamente con las manos. Lávelos inmediatamente con agua limpia y acuda al médico. Si el líquido de la batería entra en contacto con el cuerpo o la ropa, puede provocar inflamación o lesiones en la piel. Lávelo con agua limpia. Si persiste el malestar, acuda al médico inmediatamente. • El producto solo debe desmontarse cuando se vaya a desechar. Si no se respeta esta indicación, puede provocar incendios, descargas eléctricas, lesiones y otros accidentes. Si es necesario repararlo (excepto para la sustitución de la batería), consulte al vendedor original.

- La batería interna de iones de litio del dispositivo es un recurso valioso que se puede reciclar.
- Por favor, retírela y entréguela a una organización especializada en la gestión de residuos de baterías.

Garantía

Condiciones de uso Transporte y almacenamiento

Condiciones ambientales para la instalación del producto:

- Temperatura ambiente: +5 °C a +40 °C
- Humedad relativa: ≤90 %
- Presión atmosférica: 70 kPa a 106 kPa

Transporte

- Temperatura ambiente: de -20 °C a +50 °C;
- Humedad relativa: ≤90 %;
- Este producto es apto para automóviles, trenes, barcos, aviones y otros medios de transporte;
- Durante el transporte, debe fijarse para evitar vibraciones violentas, colisiones, balanceos y caídas; además, debe colocarse en posición vertical, manipularse con cuidado, transportarse con delicadeza y protegerse de la lluvia;
- No se deben apilar más de 5 masajeadores.

Almacenamiento

- El producto debe almacenarse en un entorno seco, ventilado y libre de sustancias corrosivas
- El número de capas de masajeadores no debe superar las 5.
- Cuando el dispositivo no se utilice durante un periodo prolongado, debe embalsarse y almacenarse tras su limpieza. Es recomendable sacarlo de su embalaje y cargarlo una vez al mes para evitar la acumulación de humedad.

Garantía

Nota sobre la garantía

1. A partir de la fecha de compra, nuestros productos cuentan con una garantía gratuita **de 1,5 años** para el cuerpo del aparato de masaje, previa presentación de la factura de compra.
2. No prestaremos servicio de garantía gratuito por averías causadas por los siguientes motivos atribuibles al usuario.
Por ejemplo:
 - A) averías causadas por el desmontaje y montaje no autorizados del producto;
 - B) averías causadas por caídas accidentales durante su uso y manipulación;
 - C) averías causadas por la falta de un mantenimiento adecuado;
 - D) averías causadas por no seguir las instrucciones correctas del manual de uso;
 - E) averías causadas por reparaciones inadecuadas realizadas en talleres no autorizados por nosotros.
3. Los servicios de reparación que no estén cubiertos por la garantía se facturarán de acuerdo con la normativa vigente.
4. Llame a la línea de atención al cliente cuando necesite solicitar el servicio de garantía.
5. Durante el servicio de garantía, si es necesario, podemos facilitar el esquema eléctrico del producto y la información sobre los componentes reparables al personal técnico cualificado designado por nosotros.
6. Ofrecemos servicio posventa durante los 5 años siguientes a la fecha de compra.
7. Consulte la fecha de fabricación en el propio aparato o en la caja de embalaje.