




Access Business Group International B.V.,
Celsiusweg 20, 5928 PR Venlo, Holandia
Amway (UK) Limited, c/o Siedziba główna –
PriceWaterhouseCoopers LLP, 1 Chamberlain
Square C5 Birmingham, B3 3AX.
Amway of Australia, Level 12, 67 Albert
Avenue, Chatswood, NSW 2067 Amway of New
Zealand (Auckland)
Importer (przyjmowanie reklamacji): TOB
„Emway Ukraina”, ul. Kazimira Malewicz, 87,
Kijów, 03150, Ukraina, tel.: (044) 495-13-00.
www.amwayglobal.com



Akumulator
litowo-jonowy



Instrukcja obsługi

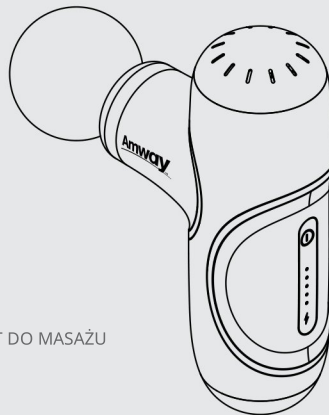

MINI PISTOLET DO MASAŻU

- Dziękujemy za zakup naszego mini pistoletu do masażu.
- Przed użyciem tego produktu prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi i jej odpowiednie przechowywanie!
- W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w instrukcji należy kierować się informacjami zawartymi na samym produkcie.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi./
 Scannen Sie den QR-Code, um die Bedienungsanleitung
 aufzurufen./ Scannez le code QR pour accéder au manuel
 d'utilisation./ Сканируйте QR кода за руководством за
 употреба./ Skenirajte QR kod za korisnički priručnik./ Naskenujte
 QR kód pro uživatelskou příručku./ Zeskanuj kod QR, aby uzyskać
 dostęp do instrukcji obsługi./ Aby otworzyć instrukcję obsługi,
 zeskanuj kod QR./ Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do
 instrukcji obsługi./ Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do
 instrukcji obsługi./ Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do
 instrukcji obsługi./ Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do
 instrukcji obsługi./ Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do
 instrukcji obsługi./ Zeskanuj kod QR, aby uzyskać instrukcję obsługi./
 Zeskanuj kod QR, aby uzyskać instrukcję obsługi./ Zeskanuj kod
 QR, aby uzyskać instrukcję obsługi./ Zeskanuj kod QR, aby
 uzyskać instrukcję obsługi./ Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp
 do instrukcji obsługi./ Naskenujte QR kód pre používateľskú
 príručku./ Skenirajte QR kodo za uporabniški priročnik./ Escanee
 el código QR para acceder al manual de usuario./ Skanna QR-
 koden för användarmanualen./ Відскануйте QR-код, щоб
 отримати доступ до посібника користувача.



Środki ostrożności

Rysunki, symbole, skróty

Środki ostrożności

Przegląd

Profil

Przeznaczenie

Główne parametry techniczne

Konstrukcja główna

Główna konstrukcja całej maszyny

Sposób działania

Przygotowanie przed użyciem

Etapy obsługi

Gwarancja

Konserwacja

Utylizacja zużytych baterii

Warunki użytkowania Transport i przechowywanie

Uwaga dotycząca gwarancji

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, zwracając szczególną uwagę na punkty ostrzegawcze.

Rysunki, symbole, skróty			
	Prąd stały		Akumulator litowo-jonowy nadający się do recyklingu
	Odzysk WEEE Identyfikacja		Nie zwijać
	OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się z dokumentacją		Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi
	Delikatne		W górę
	Chronić przed deszczem		Recykling papieru
	Ograniczenie liczby warstw w stosie		

Środki ostrożności

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z poniższymi informacjami. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń lub zagrożenia.

Informacje dotyczące osób, dla których urządzenie jest przeznaczone, oraz części ciała

- Urządzenie jest przeznaczone dla osób dorosłych, z wyjątkiem osób starszych.
- Urządzenie można stosować na tkankach miękkich ciała, o ile nie powoduje to bólu.
- Nie należy uderzać urządzeniem w głowę, kości ani inne twarde części ciała.
- Ucisk może spowodować powstanie siniaków. Dlatego należy delikatnie dotykać obszaru poddawanego masażowi; w przypadku odczucia bólu lub dyskomfortu należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia.
- Urządzeniem należy masować skórę w miejscach suchych i czystych.
- Trzymaj palce, włosy i inne części ciała z dala od osi i tylnej części urządzenia.
- Nie należy masować obszarów, w których jest mało mięśni lub które znajdują się blisko kości, takich jak kości piszczelowe, podbicie stopy, grzbiet dłoni itp.
- Nie należy masować następujących wrażliwych obszarów: oczu, zębów, implantów piersi, narządów rozrodczych, protez kończyn itp.
- Nie należy stosować urządzenia na częściach ciała narażonych na złamanie.
- Jeśli ból nie ustępuje, należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia i skonsultować się z lekarzem.
- Jest to urządzenie niemedyczne. Nie należy go zatem używać do celów medycznych ani w szpitalach.
- Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy urządzenie i przewody są w dobrym stanie. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, aby uniknąć potencjalnego zagrożenia, należy zwrócić się do producenta lub wyznaczonych przez niego specjalistów w celu naprawy urządzenia.

Informacje dotyczące obsługi urządzenia

- Podczas korzystania z urządzenia należy wybrać najbardziej odpowiednią głowicę masującą.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworu wentylacyjnego.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie dopuszczaj do przedostania się wody do otworu wentylacyjnego.
- Nie upuszczaj urządzenia i używaj go zgodnie z przeznaczeniem.
- Przed użyciem należy sprawdzić urządzenie, akumulator i ładowarkę.
- Nie należy wykorzystywać urządzenia do innych celów.
- Nie pozostawiaj urządzenia włączonego ani ładującego się bez nadzoru.
- Nie uruchamiaj urządzenia podczas ładowania.
- Nie wrzucaj urządzenia do ognia.
- Nie używaj urządzenia nieprzerwanie przez godzinę; przed kolejnym użyciem wyłącz je na 30 minut.

Informacje o baterii

- Nie wrzucaj baterii do wody ani nie dopuść do jej zamoczenia.
- Nie ładuj baterii w wysokiej temperaturze oraz nie używaj ani nie przechowuj jej w pobliżu ognia lub grzejnika. W przypadku wycieku z baterii lub pojawienia się nieprzyjemnego zapachu natychmiast odsuń urządzenie od ognia.
- Nie wrzucaj baterii do ognia ani jej nie podgrzewaj.
- Zabrania się transportowania lub przechowywania baterii wraz z naszyjnikiem, spinką do włosów lub innymi metalowymi przedmiotami.
- Zabrania się stykania bieguna dodatniego i ujemnego baterii z przewodami lub innymi metalowymi przedmiotami, aby uniknąć zwarcia.

- Nie należy przebiegać baterii gwoździami ani innymi ostrymi przedmiotami.
- Nie uderzaj młotkiem w baterię ani nie deptaj jej.
- Nie uderzaj baterii ani nie rzucaj nią.
- Zabrania się demontażu baterii w jakiegokolwiek formie.
- Zabrania się umieszczania akumulatora w kuchence mikrofalowej lub szybkowarze.
- W przypadku wystąpienia nieprzyjemnego zapachu, przegrzania, odkształcenia, zmiany koloru lub innych nietypowych sytuacji należy zaprzestać użytkowania; jeśli akumulator jest w trakcie użytkowania lub ładowania, należy go natychmiast wyjąć z urządzenia lub odłączyć przewód ładujący.

Informacje dotyczące ładowania

- Przy pierwszym użyciu należy ładować urządzenie do 100% przez około 3 godziny.
- Podłącz końcówkę wyjściową kabla USB do portu ładowania DC, a końcówkę wejściową do powerbanku lub ładowarki (5 V→2 A; czas ładowania wydłuży się, jeśli ładowarka ma prąd mniejszy niż 2 A).
- **Zielona dioda** sygnalizuje, że urządzenie jest ładowane, a po osiągnięciu 100% naładowania automatycznie gaśnie.
- Akumulator można ładować niezależnie od poziomu naładowania. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- Podczas pracy urządzenia ładowanie jest technicznie zabronione.
- Nie należy całkowicie rozładowywać baterii przed rozpoczęciem ładowania.
- Podczas korzystania z urządzenia czerwona kontrolka oznacza, że poziom naładowania baterii spadł poniżej 30%;
- Migająca czerwona kontrolka przypomina, że poziom naładowania baterii spadł poniżej 20% i konieczne jest natychmiastowe ładowanie.
- Ogólnie rzecz biorąc, średni czas pracy wynosi około jednej godziny, co zależy od częstotliwości wibracji i siły masażu.

Opis


Ten pistolet do masażu MINI to urządzenie służące do masażu mięśni. Można go używać w celu złagodzenia sztywności mięśni, bólu i zmęczenia, a także przyspieszenia krążenia krwi, co poprawia stan tkanek miękkich organizmu.

Przeznaczenie


- Masaż fizyczny po wysiłku fizycznym

Główne parametry techniczne

- Nazwa produktu: pistolet do masażu MINI
- Model produktu: QL/MINI.Q1-A
- Budowa: Urządzenie składa się głównie z modułu sterującego, głowic masujących i baterii litowej;
- Częstotliwość drgań pionowych ≤ 60 Hz;
- Amplituda: 7 mm
- Moc znamionowa: 25 W;
- Urządzenie: napięcie znamionowe: 11,1 V_{nom}
- Pojemność baterii: 800 mAh
- Czas pracy: 10 minut
- Urządzenie posiada przełącznik regulacji mocy wyjściowej;
- Głowicę masującą można wymieniać w razie potrzeby;
- Tryb pracy: obciążenie przerywane.
- Typ akumulatora: litowo-jonowy
- Numer modelu akumulatora: BEOKA-30
- Waga akumulatora: 67 gr
- Producent akumulatora wraz z adresem:
Sichuan Qianli-beoka Medical Technology Inc
Lithium-ion Battery Pack Assembly
Longtan Industrial Park 2nd Sec, east 3rd ring road,
Chenghua district, Chengdu, Sichuan, Chiny

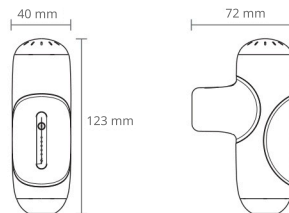

Konstrukcja główna

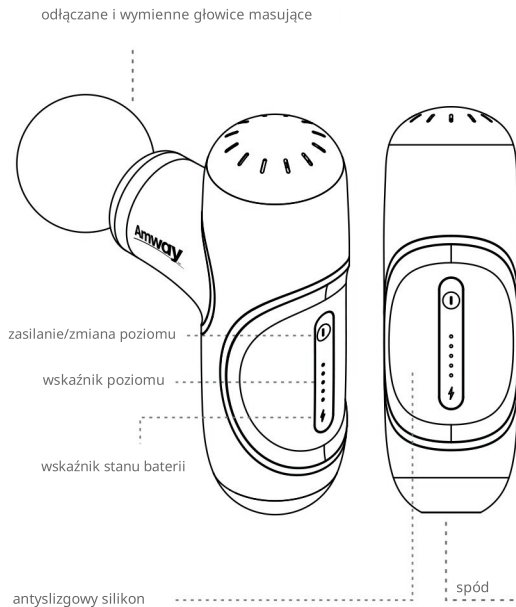

Konstrukcja główna



Sposób działania


Przygotowanie przed użyciem

- Wyjmij etui z opakowania, a następnie sprawdź, czy masz kompletny zestaw urządzenia wraz z akcesoriami. Jeśli nie, skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Upewnij się, że poziom naładowania baterii urządzenia jest wystarczający.

Kroki obsługi

Podłącz głowicę masującą do urządzenia

- Gdy urządzenie jest wyłączone, mocno dociśnij głowicę masującą do urządzenia. (Wskazówka: Głowicę w kształcie litery U należy ustawić tak, aby zatrzask znalazł się w szczelinie. W przeciwnym razie głowica może się odłączyć.)

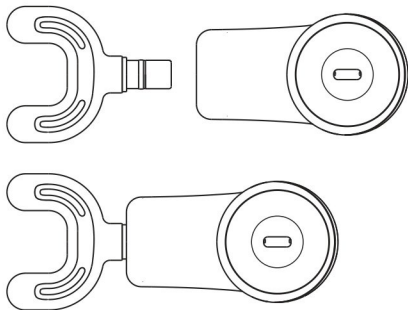

Sposób działania

Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk „Ⓢ” na panelu i przytrzymaj go przez 2 sekundy, a urządzenie automatycznie przełączy się na poziom 1; krótkie naciśnięcie tego przycisku pozwala przełączać poziomy od 1 do 5; naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 2 sekundy, gdy urządzenie działa, a zostanie ono wyłączone.

- Urządzenie zatrzyma się automatycznie po upływie 10 minut pracy.
- Wskaźnik LED pokazuje aktualny poziom mocy.
- Gdy urządzenie znajduje się w trybie czuwania, wyłączy się automatycznie po 20 sekundach.

Aby wykonać masaż odpowiednich części ciała, należy wywierać odpowiedni nacisk przy ustawionej częstotliwości wibracji.

Konserwacja

- Urządzenie należy wyczyścić wilgotną ściereczką z niewielką ilością wody, a następnie wytrzeć do sucha.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je umieścić w pudełku.
- Nie należy rozbierać urządzenia na części.
- Jeśli chcesz, aby nowa bateria osiągnęła doskonałą wydajność w krótkim czasie, naładuj ją do 100% i rozładuj do 0% co najmniej trzy razy.
- Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je ładować raz w miesiącu.
- Zabrania się rozbierania urządzenia bez zezwolenia. Sztuczne uszkodzenia nie są objęte gwarancją.

Utylizacja zużytych baterii

Prosimy o wspieranie recyklingu akumulatorów (akumulatorów litowo-jonowych).

 Niebezpieczeństwo	Akumulator zastosowany w tym produkcie jest specjalnym akumulatorem wielokrotnego ładowania, którego nie wolno używać w innych produktach; nie należy wyjmować akumulatora w celu naładowania. Powyższe warunki mogą spowodować przegrzanie, pożar, pęknięcie i inne zjawiska. • Nie wrzucać urządzenia do ognia ani nie doprowadzać do jego przegrzania; • Nie należy przebiegać go gwoźdźmi, uderzać o twarde powierzchnie ani poddawać rozkładowi chemicznemu lub przemianom; • Nie należy łączyć bezpośrednio metalem biegunów dodatnich i ujemnych akumulatora; • Proszę nie przechowywać baterii razem z naszyjnikiem, spinkami do włosów itp. • Nie ładować, nie używać ani nie umieszczać w miejscach o wysokiej temperaturze, takich jak pobliże ognia lub w pełnym słońcu. Powyższe warunki mogą spowodować nagrzanie, pożar, pęknięcie i inne zjawiska.
 Niebezpieczeństwo	Wyjęty akumulator należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. • W przypadku przypadkowego połknięcia należy natychmiast zgłosić się do lekarza. • W przypadku wycieku płynu z akumulatora nie należy dotykać go gołymi rękami i należy postępować w następujący sposób: • Jeśli płyn z akumulatora dostanie się do oczu, istnieje ryzyko utraty wzroku. Nie należy pocierać oczu bezpośrednio rękami. Należy je natychmiast przepłukać czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Jeśli płyn z akumulatora dostanie się na ciało lub ubranie, może spowodować stan zapalny skóry lub obrażenia. Należy umyć to miejsce czystą wodą. Jeśli nadal występuje dyskomfort, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza. • Produkt można rozmontować wyłącznie w momencie jego utylizacji. Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować pożar, porażenie prądem, obrażenia ciała i inne wypadki. Jeśli produkt wymaga naprawy (z wyjątkiem wymiany baterii), należy skonsultować się z pierwotnym sprzedawcą.

- Wbudowany w urządzenie akumulator litowo-jonowy jest cennym surowcem, który można poddać recyklingowi.
- Należy ją wyjąć i przekazać wyspecjalizowanej organizacji zajmującej się utylizacją zużytych akumulatorów.

Warunki użytkowania Transport i przechowywanie

Warunki środowiskowe instalacji produktu:

- Temperatura otoczenia: +5°C~+40°C
- Wilgotność względna: ≤90%
- Ciśnienie atmosferyczne: 70 kPa-106 kPa

Transport

- Temperatura otoczenia: od -20°C do +50°C;
- Wilgotność względna: ≤90%;
- Produkt nadaje się do transportu samochodowego, kolejowego, morskiego, lotniczego oraz innymi środkami transportu;
- Podczas transportu należy go zamocować, aby zapobiec gwałtownym wibracjom, zderzeniom, przetoczeniu się i upadkowi; należy go przewozić w pozycji pionowej, ostrożnie, delikatnie i chroniąc przed deszczem;
- Nie należy układać więcej niż 5 warstw masażerów w stosie.

Przechowywanie

- Produkt należy przechowywać w suchym, wentylowanym i wolnym od czynników korozyjnych otoczeniu
- Liczba warstw masażerów nie może przekraczać 5.
- Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je po wyczyszczeniu zapakować i przechowywać. Zaleca się wyjmowanie urządzenia i ładowanie go raz w miesiącu, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci.

Uwaga dotycząca gwarancji

1. Od daty zakupu nasze produkty objęte są bezpłatną **1,5-letnią** gwarancją na korpus urządzenia do masażu, pod warunkiem przedstawienia faktury zakupu.
2. Nie zapewniamy bezpłatnej obsługi gwarancyjnej w przypadku usterek spowodowanych przez następujące czynniki wynikające z działań użytkownika. Na przykład:
 - A) uszkodzenia spowodowane nieautoryzowanym demontażem i ponownym montażem produktu;
 - B) uszkodzenia spowodowane nieostrożnym upadkiem podczas użytkowania i obsługi;
 - C) uszkodzenia spowodowane brakiem odpowiedniej konserwacji;
 - D) usterki spowodowane nieprzestrzeganiem prawidłowych instrukcji zawartych w instrukcji obsługi;
 - E) usterki spowodowane nieprawidłową naprawą w serwisie nieautoryzowanym przez nas.
3. Usługi naprawcze wykraczające poza zakres gwarancji będą rozliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. W przypadku konieczności skorzystania z serwisu gwarancyjnego prosimy o kontakt z infolinią obsługi klienta.
5. W trakcie realizacji serwisu gwarancyjnego, w razie potrzeby, możemy udostępnić schemat elektryczny produktu oraz informacje o elementach nadających się do naprawy wykwalifikowanemu personelowi technicznemu wskazanemu przez nas.
6. Oferujemy obsługę posprzedażową w ciągu 5 lat od daty zakupu.
7. Datę produkcji można sprawdzić na urządzeniu lub na opakowaniu.