



Access Business Group International B.V.,
Celsiusweg 20, 5928 PR Venlo, Hollandia
Amway (UK) Limited, c/o a társaság székhelye
- PriceWaterhouseCoopers LLP, 1
Chamberlain Square C5 Birmingham, B3 3AX.
Amway of Australia, Level 1 2, 67 Albert
Avenue, Chatswood, NSW 2067 Amway of
New Zealand (Auckland)
Importőr (reklamációk kezelése): LLC „Amway
Ukraine”, Kazimir-Malevich utca 87, Kijev, 031 50,
Ukrajna, tel.: (044) 495-1 3-00.
www.amwayglobal.com



Li-Ion



Használati útmutató



MINI MASSÁZSPISZTOLY

- Köszönjük, hogy a mini masszázspisztolyunkat választotta.
- Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és gondosan őrizze meg!
- A használati utasításban szereplő információk eltérése esetén a terméken feltüntetett adatok az irányadók.

Olvasa be a QR-kódot a használati útmutató megnyitásához./
 Olvasa be a QR-kódot a használati útmutató megnyitásához./
 Olvasa be a QR-kódot a használati útmutató megnyitásához./
 Сканирайте QR кода за ръководството за употреба./ Skenirajte QR
 kod za korisnički priručnik./ Naskenujte QR kód pro
 uživatelskou příručku./ Olvasa be a QR-kódot a használati
 útmutatóhoz./ Olvasa be a QR-kódot a használati útmutató
 megnyitásához./ Olvasa be a QR-kódot a használati útmutatóhoz./
 Olvasa be a QR-kódot a használati útmutatóhoz./ Olvasa be a QR-
 kódot a használati útmutatóhoz./ Olvasa be a QR-kódot a használati
 útmutató eléréséhez./ Olvasa be a QR-kódot a használati útmutató
 megnyitásához./ Olvasa be a QR-kódot a használati útmutató
 eléréséhez./ Olvasa be a QR-kódot a használati útmutató
 eléréséhez./ Olvasa be a QR-kódot a használati útmutató
 megnyitásához./ Olvasa be a QR-kódot a használati útmutató
 eléréséhez./ Olvasa be a QR-kódot a használati útmutatóhoz./
 Olvasa be a QR-kódot a használati útmutatóhoz./ Olvasa be a QR-
 kódot a használati útmutatóhoz./ Olvasa be a QR-kódot a használati
 útmutató eléréséhez./ Olvasa be a QR-kódot a használati
 útmutatóhoz./ Olvasa be a QR-kódot a használati útmutató
 eléréséhez.



Megjegyzések

Ábrák, szimbólumok, rövidítések

Biztonsági utasítások

Áttekintés

Profil

Rendeltetés Fontos műszaki

adatok

A teljes gép alapszerkezete

Használat előtti
előkészületek

Használati lépések

Karbantartás

A használt elemek ártalmatlanítása Felhasználási

feltételek Szállítás és tárolás A jótállásra vonatkozó

megjegyzés

Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és különösen vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.

Ábrák, szimbólumok, rövidítések			
	egyenáramú		Li-ion akkumulátor, újrahasznosítható
	WEEE-újrahasznosítási jelölés		Ne gurítsa
	FIGYELEM! Lásd a dokumentumokat		Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
	Törékeny		Fel
	Védje az esőtől újrahasznosítása		Papír
	Maximális rétegvastagság		

Információk a használatra alkalmas személyekről és testrészekről

- A készülék felnőttek számára készült, az idők kivételével.
- ezen készüléket fájdalommentesen alkalmazhatja a test lágy részein.
- Kerülje a fejjel, csontokkal vagy más kemény testrészekkel.
- , a nyomás hatására zúzódások keletkezhetnek. Ezért óvatosan érintse meg a masszírozandó területet; amint fájdalmat vagy kellemetlen érzést érez, azonnal állítsa le a készülék használatát.
- Nyomja a készüléket a bőrére, és masszírozza a testét olyan helyeken, amelyek szárazak és tiszták.
- Tartsa az ujjait, a haját vagy más testrészeit távol a készülék tengelyétől és hátuljától.
- Ne masszírozzon olyan területeket, ahol kevés izomszövet található, vagy amelyek a csontok közelében helyezkednek el, például a sípcsont, a lábfej háta, a kéz háta stb.
- Ne érzékeny testrészeken: szem, fogak, mellimplantátumok, nemi szervek, protézisek stb.
- Ne használja ezt a készüléket olyan testrészekben, amelyek törésveszélynek vannak kitéve.
- Ha a fájdalom továbbra is fennáll, állítsa le a készülék használatát, és forduljon orvoshoz.
- Ez egy nem orvosi célra szánt készülék. Ezért orvosi célokra és kórházakban történő használatra nem alkalmas.
- Kérjük, a

Biztonsági utasítások

Kérjük, a készülék használata előtt ismerkedjen meg az alábbi utasításokkal. Ellenkező esetben sérülések vagy veszélyek léphetnek fel.

A készülék használatáról

- A készülék használata során válassza ki a legmegfelelőbb masszázsfjelet.
- Ne dugjon tárgyakat a szellőzőnyílásba.
- Ne merítse a készüléket vízbe, és ne engedje, hogy víz kerüljön a szellőzőnyílásba.
- Ne ejtse le a készüléket, és csak rendeltetésszerűen használja.
- Kérjük, használat előtt ellenőrizze a készüléket, az akkumulátort és a töltőt.
- Ne használja a készüléket más célokra.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működni vagy lemerülni.
- Ne üzemeltesse a készüléket töltés közben.
- Ne dobja a készüléket tűzbe.
- Ne használja a készüléket egy óránál hosszabb ideig egyhuzamban; a következő használat előtt hagyja kikapcsolva 30 percig.

Az akkumulátorral kapcsolatos tudnivalók

- Ne dobja az akkumulátort vízbe, és ne tegye ki nedvességnek.
- Ne töltsd az akkumulátort forró környezetben, és ne használja vagy tárolja tűz vagy fűtőttest közelében. Ha az akkumulátor kifolyik vagy kellemetlen szag keletkezik, azonnal távolítsa el a készüléket a lángok közeléből.
- Ne dobja az akkumulátort tűzbe, és ne melegítse fel.
- Tilos az akkumulátort nyakláncokkal, hajcsattokkal vagy más fémtárgyakkal együtt szállítani vagy tárolni.
- Tilos az akkumulátor pozitív és negatív pólusát vezetékekkel vagy más fémtárgyakkal érintkezésbe hozni, hogy elkerülje a rövidzárlatot.
- Ne szúrja meg körömmel vagy más hegyes

tárgyakkal az akkumulátorba.

- Ne üsse meg az akkumulátort kalapáccsal, és ne taposson rá.
- Az akkumulátort nem szabad összetörni vagy eldobni.
- Tilos az akkumulátort bármilyen formában szétszerelni.
- Tilos az akkumulátort mikrohullámú sütőbe vagy gyorsfőzőbe tenni.
- Erős szag, túlmelegedés, deformálódás, elszíneződés vagy egyéb szokatlan állapotok esetén kérjük, hagyja abba a használatát; ha az akkumulátor éppen használatban van vagy töltődik, kérjük, azonnal vegye ki a készülékből, vagy válassza le a töltőkábel csatlakozását.

Töltéssel kapcsolatos tudnivalók

- Az első használatkor töltsd fel a készüléket körülbelül 3 órán át 100%-ra.
- Csatlakoztassa az USB-kábel kimeneti végét a DC-töltőcsatlakozóhoz, míg a bemeneti végét egy powerbankhoz vagy töltőhöz ($5V=2A$; a töltési idő meghosszabbodik, ha a töltő 2 A-nál kevesebb áramot szolgáltat).
- **A zöld jelzőfény** jelzi, hogy a készülék töltődik; automatikusan kialszik, amint a töltöttségi szint eléri a 100 %-ot.
- Az akkumulátor bármilyen töltöttségi állapotban feltölthető.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- A készülék működése közben a feltöltés elvileg nem lehetséges.
- Ne hagyja az akkumulátort teljesen lemerülni, mielőtt feltöltené.
- A készülék működése közben a piros LED jelzi, hogy az akkumulátor fennmaradó töltöttségi szintje 30 % alatt van;
- Ha a piros jelzőfény villog, az azt jelzi, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje 20 % alá csökkent, és azonnali feltöltésre van szükség.
- Általában az átlagos üzemidő körülbelül egy óra, ami a rezgésfrekvenciától és a masszázsnomástól függ.

Profil


Ez a MINI masszázspisztoly egy olyan készülék, amellyel masszírozhatja az izmait. Használhatja izomfeszültségek és fájdalmak enyhítésére, a fáradtság leküzdésére, valamint a vérkeringés serkentésére, hogy megerősítse testének lágy szöveteit.

Rendelkezésre állás

- Testmasszázs edzés után


Fontos műszaki adatok

- Terméknév: MINI masszázspisztoly
- Termékmodell: QL/MINI.Q1 -A
- Felépítés: A készülék alapvetően egy vezérlőmodulból, masszázsfejekből és egy lítium-akkuból áll;
- Függőleges rezgési frekvencia ≤ 60 Hz;
- Amplitúdó: 7 mm
- Névleges teljesítmény: 25 W;
- Készülék: névleges feszültség: 1,1 V_~
- Akkumulátor kapacitása: 800 mAh
- Intelligens időzítés: 10 perc
- A készülék rendelkezik egy kapcsolóval a teljesítmény szabályozásához
- A masszázsfaj szükség esetén cserélhető
- Üzem mód: szakaszos működés.
- Akkumulátor típusa: lítium-ion
- Az akkumulátor modellszáma: BEOKA-30
- Az akkumulátor súlya: 67 g
- Az akkumulátor gyártója és címe:
Sichuan Qianli-beoka Medical Technology Inc.
Lítium-ion akkumulátor beszerelése
Longtan Ipari Park, 2. szakasz, keleti
3. körgyűrű,
Chenghua kerület, Chengdu, Szecsuán, Kína

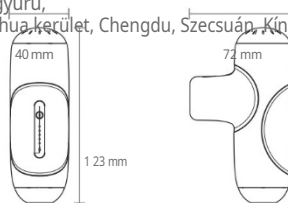

Főszervezet

Leszerelhető és cserélhető masszázsféjek

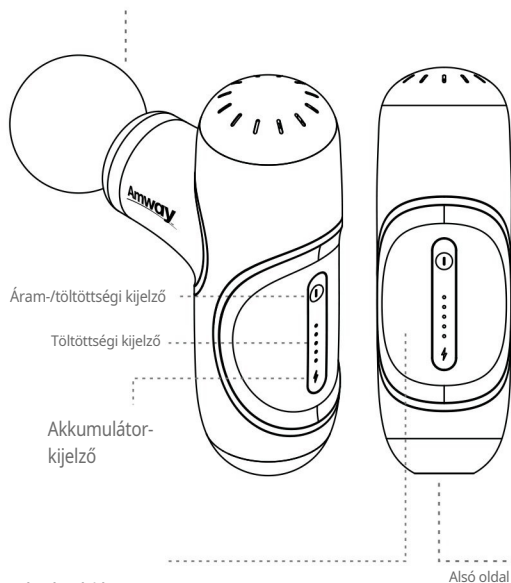

csúszásgátló
szilikon

Főszervezet



U alakú fej



Standard
Gömb alakú fej



kicsi
kerek fej




Ütéscsillapító
fej



kis
lapos fej

TEPY-C töltőcsatlakozó

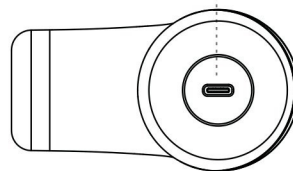

Használat


Használat előtti előkészítés

- Vegye ki a készüléket a csomagolásból, és ellenőrizze, hogy a készülék és a tartozékok teljes-e a szállítmány. Ha nem, kérjük, forduljon a forgalmazójához.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék akkumulátorának töltöttségi szintje megfelelő.

Használati lépések

Rögzítse a masszírozófejet a készülékhez

- A készülék kikapcsolt állapotában nyomja szorosan a masszírozófejet a készülékre. (Megjegyzés: Az U alakú fejet úgy kell elhelyezni, hogy a nyelv beilleszkedjen a nyílásba. Ellenkező esetben a fej könnyen leeshet.)

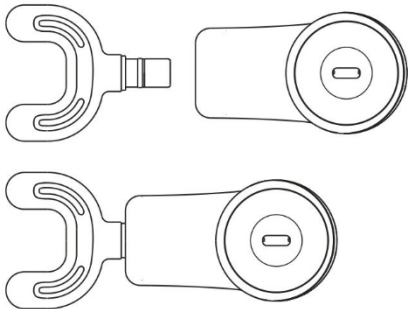

Használat

Ha a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg a „①” gombot a kezelőpanelen 2 másodpercig; a készülék ezután automatikusan az 1. fokozatra vált. A gomb rövid megnyomásával válthat az 1–5 között válthat; ha a készülék működik, nyomja meg ezt a gombot 2 másodpercig a kikapcsoláshoz.

- A készülék automatikusan kikapcsol, ha az üzemidő eléri a 10 percet.
- A LED-kijelző az aktuális fényerő-szintet jelzi.
- Ha a készülék készenléti állapotban van, 20 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol.

A beállított rezgési frekvencián gyakoroljon megfelelő nyomást a test megfelelő testrészeinek masszírozásához.

Ápolás

- Tisztítsa meg a készüléket egy enyhén megnedvesített ruhával, majd törölje le egy száraz ruhával.
- Kérjük, helyezze vissza a készüléket a csomagolásába, ha hosszabb ideig nem használja.
- Ne szerelje szét a készüléket.
- Ha azt szeretné, hogy az új akkumulátor rövid időn belül kiváló teljesítményt nyújtson, tölts fel

Kérjük, tölts fel háromszor vagy többször 100%-ra, majd mérts le 0%-ig.

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kérjük, havonta egyszer tölts fel.
- Tilos a készüléket engedély nélkül szétszerelni. A nem megfelelő kezelésből eredő károk nem tartoznak a garancia hatálya alá.

A használt akkumulátorok ártalmatlanítása

Kérjük, támogassa az újratölthető akkumulátorok (lítium-ion akkumulátorok) újrahasznosítását.

 Veszély	A termékben használt akkumulátor egy speciális újratölthető akkumulátor, amelyet más termékekben nem szabad használni. Kérjük, ne vegye ki az akkumulátort a feltöltéshez. A fenti szabályok megszegése túlmelegedéshez, tűzhoz, robbanáshoz és egyéb veszélyekhez vezethet. • Ne dobja a készüléket tűzbe, hogy túlmelegedjen; • ne szúrja át az akkumulátort szögekkel, ne tegye ki ütéseknak, és ne végezzen rajta semmilyen bontási vagy átalakítási műveletet; • Ne érintse össze az akkumulátor pozitív és negatív pólusait közvetlenül fémmeleg; • Kérjük, ne tárolja az akkumulátort nyakláncokkal együtt, Hajtók stb. • Kérjük, ne tölts fel az akkumulátort, ne használja és ne helyezze el olyan helyeken, ahol magas a hőmérséklet, például tűz közelében vagy közvetlen napfényben.
 Veszély	A fent említett körülmények túlmelegedéshez, tűzhoz, robbanáshoz és egyéb veszélyekhez vezethetnek. Kérjük, a kiszertelt akkumulátort kisgyermektől elzárva tárolja. • Véletlen lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. • Ha az akkumulátor folyadék kifolyik, ne érintse meg ezt pusztá kézzel, és kövesse az alábbi utasításokat: • Ha az akkumulátorfolyadék a szemébe kerül, fennáll a vaklás veszélye. Ne dörzsölje a szemét közvetlenül a kezével. Azonnal öblítse ki tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz. Ha az akkumulátorfolyadék érintkezésbe kerül a testtel vagy a ruházattal, az bőrgyulladásához vagy sérülésekhez vezethet. Kérjük, mossa le az érintett területet tiszta vízzel. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, azonnal forduljon orvoshoz. • A terméket kizárólag a hulladékkezelés során szabad szétszerelni. A szabályok be nem tartása esetén fennáll a tűzveszély, áramütés, sérülések és egyéb balesetek kockázata. Ha javításra van szükség (kivéve az akkumulátor cseréjét), kérjük, forduljon az eredeti eladóhoz.

- A készülékben található lítium-ion akkumulátor értékes nyersanyag, amely újrahasznosítható.
- Kérjük, vegye ki, és adja le egy olyan szakosodott szervezetnél, amely használt akkumulátorokat ártalmatlanít.

Felhasználási feltételek Szállítás és tárolás

A termék telepítéséhez szükséges környezeti feltételek:

- Környezeti hőmérséklet: +5 °C és +40 °C között;
- Relatív páratartalom: ≤ 90 %
- Légnyomás: 70 kPa – 1 06 kPa

Szállítás

- Környezeti hőmérséklet: -20 °C és +50 °C között;
- Relatív páratartalom: ≤ 90 %;
- Ez a termék alkalmas gépjárművekkel, vonatokkal, hajókkal, repülőgépekkel és egyéb közlekedési eszközökkel történő szállításra;
- Szállítás közben rögzíteni kell, hogy elkerülhető legyen az erős rázkódás, ütközés, elcsúszás és leesés; a terméket függőleges helyzetben, óvatosan, könnyedén és esőtől védve kell szállítani;
- Legfeljebb 5 masszírozó készüléket szabad egymásra rakni.

Tárolás

- A terméket száraz, jól szellőző és korróziómentes környezetben kell tárolni
- Az egymásra rakott masszírozók száma nem haladhatja meg az 5-öt.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják, tisztítás után csomagolják be és tárolják el. Javasolt havonta egyszer elővenni és feltölteni a készüléket a nedvesség elkerülése érdekében.

Garanciára vonatkozó megjegyzés

1. A vásárlás napjától számítva termékeinkre **1,5 év** ingyenes **garancia** vonatkozik a masszírozó készülék házára, a vásárlási bizonylat felmutatásával.
2. Nem nyújtunk ingyenes jótállási szolgáltatást olyan hibák esetén, amelyek a felhasználó saját hibájából eredő okokra vezethetők vissza.
Például:
 - A) A termék jogosulatlan szétszerelése és összeszerelése miatt keletkezett meghibásodások;
 - B) A használat és kezelés során óvatlanságból bekövetkezett leejtés által okozott hibák;
 - C) A megfelelő karbantartás elmulasztásából eredő hibák;
 - D) A használati útmutatóban szereplő utasítások be nem tartása miatt keletkezett hibák;
 - E) olyan hibák, amelyek nem általunk engedélyezett szervizekben végzett nem szakszerű javítások miatt keletkeztek.
3. A jótállás hatályán túlmutató javítási szolgáltatásokat a hatályos rendelkezéseknek megfelelően számlázzuk.
4. Kérjük, hívja az ügyfélszolgálati forródrótot, ha garanciális szolgáltatásokat szeretne igénybe venni.
5. A jótállási szolgáltatás keretében szükség esetén a termék kapcsolási rajzát, valamint a javítható alkatrészekre vonatkozó információkat rendelkezésre bocsátjuk az általunk kijelölt, képzett műszaki személyzet számára.
6. Ügyfélszolgálati szolgáltatásainkat a vásárlás napjától számított 5 éven belül nyújtjuk.
7. A gyártás dátumát kérjük, a készüléken vagy a csomagoláson ellenőrizze.