




Access Business Group International B.V.,
Celsiusweg 20, 5928 PR Venlo, Ολλανδία Amway
(UK) Limited, c/o Έδρα της εταιρείας -
PriceWaterhouseCoopers LLP, 1 Chamberlain
Square C5 Birmingham, B3 3AX,
Amway of Australia, Level 1 2, 67 Albert Avenue,
Chatswood, NSW 2067 Amway of New Zealand
(Οκλαντ)
Εισαγωγέας (επεξεργασία παραπόνων): LLC
«Amway Ukraine», οδός Kazimir-Malevich 87, Κίεβο,
031 50, Ουκρανία, Τηλ.: (044) 495-1 3-00.
www.amwayglobal.com



Οδηγίες χρήσης

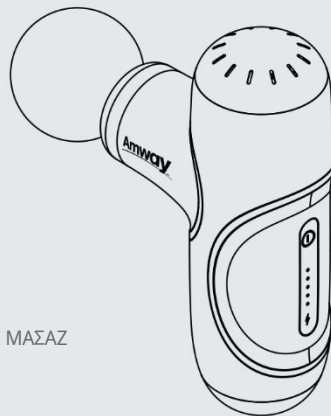

ΜΙΝΙ ΠΙΣΤΟΛΙ ΜΑΣΑΖ

- Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μίνι πιστόλα μασάζ μας.
- Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος και να τις φυλάξετε σε ασφαλές μέρος!
- Σε περίπτωση αποκλίσεων μεταξύ του εγχειριδίου χρήσης και του ίδιου του προϊόντος, υπερισχύουν οι πληροφορίες που αναγράφονται στο ίδιο το προϊόν.

Σαρώστε τον κωδικό QR για να ανοίξετε το εγχειρίδιο χρήσης./ Σαρώστε τον κωδικό QR για να ανοίξετε το εγχειρίδιο χρήσης./ Scannez le code QR pour accéder au manuel d'utilisation./ Сканируйте QR код за руководством за употреба./ Skenirajte QR kod za korisnički priručnik./ Naskenujte QR kód pro uživatelskou příručku./ Σαρώστε τον κωδικό QR για το εγχειρίδιο χρήσης./ Σαρώστε τον κωδικό QR για να ανοίξετε το εγχειρίδιο χρήσης./ Σαρώστε τον κωδικό QR για το εγχειρίδιο χρήσης./ Σαρώστε τον κωδικό QR για το εγχειρίδιο χρήσης./ Σαρώστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε πρόσβαση στο εγχειρίδιο χρήσης./ Σαρώστε τον κωδικό QR για να ανοίξετε το εγχειρίδιο χρήσης./ Σαρώστε τον κωδικό QR για το εγχειρίδιο χρήσης./ Σαρώστε τον κωδικό QR για το εγχειρίδιο χρήσης./ Σαρώστε τον κωδικό QR για να λάβετε το εγχειρίδιο χρήσης./ Σαρώστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε πρόσβαση στο εγχειρίδιο χρήσης./ Σαρώστε τον κωδικό QR για το εγχειρίδιο χρήσης./ Σαρώστε τον κωδικό QR για το εγχειρίδιο χρήσης./ Σαρώστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε πρόσβαση στο εγχειρίδιο χρήσης./ Σαρώστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε πρόσβαση στο εγχειρίδιο χρήσης./ Σαρώστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε πρόσβαση στο εγχειρίδιο χρήσης.



Σημειώσεις

Εικόνες, σύμβολα, συντομογραφίες:

Οδηγίες ασφαλείας:

Επισκόπηση

Προφίλ

Σκοπός χρήσης Σημαντικά

τεχνικά χαρακτηριστικά

Παρουσίαση

Βασική δομή ολόκληρου του μηχανήματος:

Προετοιμασίες πριν από τη χρήση:

Βήματα χειρισμού:

Συντήρηση

Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών Όροι

χρήσης Μεταφορά και αποθήκευση Σημείωση σχετικά με την εγγύηση

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση και δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιήσεις.

Εικόνες, σύμβολα, συντομογραφίες			
	συνεχούς ρεύματος		Μπαταρία ιόντων λιθίου, ανακυκλώσιμη
	Σήμανση ανακύκλωσης WEEE -Σήμανση		Μην το καιάτε
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Δείτε τα έγγραφα		Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης.
	Εύθραυστο		Προς τα πάνω
	Προστασία από τη βροχή		Ανακύκλωση χαρτιού
	Μέγιστο πάχος στοιβας		

Οδηγίες ασφαλείας

Παρακαλούμε να εξοικειωθείτε με τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί ή να δημιουργηθούν κίνδυνοι.

Πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα άτομα και τα μέρη του σώματος

- Η συσκευή προορίζεται για ενήλικες, με εξαίρεση τους ηλικιωμένους.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή χωρίς πόνο στα μαλακά μέρη του σώματός σας.
- Αποφύγετε την επαφή με το κεφάλι, τα οστά ή άλλα σκληρά αντικείμενα.
- Η πίεση που ασκείται από το στο μπορεί να προκαλέσει μώλωπες. Επομένως, αγγίξτε την περιοχή μασάζ με προσοχή· μόλις αισθανθείτε πόνο ή δυσφορία, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής.
- Πιέστε τη συσκευή πάνω στο δέρμα σας και κάντε μασάζ στο σώμα σας σε σημεία που είναι στεγνά και καθαρά.
- Κρατήστε τα δάχτυλά σας, τα μαλλιά σας ή άλλα μέρη του σώματός σας μακριά από τον άξονα και την πίσω πλευρά της συσκευής.
- Μην κάνετε μασάζ σε περιοχές, στις οποίες υπάρχει ελάχιστος μυϊκός ιστός ή που βρίσκονται κοντά σε οστά, όπως π.χ. κνήμες, πίσω μέρος του ποδιού, πίσω μέρος του χεριού κλπ.
- Μην κάνετε μασάζ σε ευαίσθητα σημεία: μάτια, δόντια, εμφυτεύματα στήθους, γεννητικά όργανα, προσθετικά κλπ.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε περιοχές που ενδέχεται να υποστούν θραύση.
- Εάν οι πόνοι επιμένουν, διακόψτε αμέσως τη χρήση της συσκευής και απευθυνθείτε σε γιατρό.
- Πρόκειται για συσκευή μη ιατρικής χρήσης. Ως εκ τούτου, δεν είναι κατάλληλη για ιατρική χρήση ή χρήση σε νοσοκομεία.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε να ελέγξετε αν η συσκευή και τα καλώδια βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε βλάβες, παρακαλούμε να αναθέσετε την επισκευή της συσκευής στον κατασκευαστή ή σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό του, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι.

Σχετικά με τη χρήση της συσκευής

- Κατά τη χρήση της συσκευής, επιλέξτε την πιο κατάλληλη κεφαλή μασάζ.
- Μην εισάγετε αντικείμενα στην οπή εξαερισμού.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό και μην αφήνετε νερό να εισχωρήσει στην οπή εξαερισμού.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να πέσει και χρησιμοποιήστε την σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
- Παρακαλούμε να ελέγχετε τη συσκευή, την μπαταρία και το φορτιστή πριν από τη χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί ή να φορτίζεται χωρίς επίβλεψη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ φορτίζεται.
- Μην ρίχνετε τη συσκευή στη φωτιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από μία ώρα συνεχόμενα· παρακαλούμε αφήστε την απενεργοποιημένη για 30 λεπτά πριν από την επόμενη χρήση.

Οδηγίες σχετικά με την μπαταρία

- Μην ρίχνετε την μπαταρία στο νερό και μην την εκθέτετε σε υγρασία.
- Μην φορτίζετε τη μπαταρία σε ζεστό περιβάλλον και μην τη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε κοντά σε φωτιά ή θερμαντικό σώμα. Εάν η μπαταρία παρουσιάσει διαρροή ή εκπέμψει δυσάρεστη οσμή, απομακρύνετε αμέσως τη συσκευή από φλόγες.
- Μην ρίχνετε την μπαταρία στη φωτιά και μην την θερμαίνετε.
- Απαγορεύεται η μεταφορά ή η αποθήκευση της μπαταρίας μαζί με κολλίε, κοκαλίκια μαλλιών ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
- Απαγορεύεται η επαφή του θετικού και του αρνητικού πόλου της μπαταρίας με καλώδια ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα, προκειμένου να αποφευχθεί βραχυκύκλωμα.
- Μην τρυπάτε τη μπαταρία με καρφιά ή άλλα αιχμηρά

αντικείμενα.

- Μην χτυπάτε την μπαταρία με σφυρί και μην την πατάτε.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να σπάσει ούτε να πεταχτεί.
- Απαγορεύεται η αποσυρματόληση της μπαταρίας με οποιονδήποτε τρόπο.
- Απαγορεύεται να τοποθετήσετε την μπαταρία σε φούρνο μικροκυμάτων ή σε χύτρα ταχύτητας.
- Σε περίπτωση έντονης οσμής, υπερθέρμανσης, παραμόρφωσης, αποχρωματισμού ή άλλων ασυνήθιστων καταστάσεων, διακόψτε τη χρήση· εάν η μπαταρία βρίσκεται σε χρήση ή φορτίζεται, αφαιρέστε την αμέσως από τη συσκευή ή αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης.

Οδηγίες φόρτισης

- Κατά την πρώτη χρήση, φορτίστε τη συσκευή στο 100% για περίπου 3 ώρες.
- Συνδέστε το άκρο εξόδου του καλωδίου USB στην υποδοχή φόρτισης DC, ενώ το άκρο εισόδου συνδέεται σε μια εξωτερική μπαταρία (powerbank) ή σε έναν φορτιστή (5 V=2 A· ο χρόνος φόρτισης παρατείνεται εάν ο φορτιστής παρέχει ρεύμα μικρότερο από 2 A).
- **Η πράσινη ενδεικτική λυχνία** υποδεικνύει ότι η συσκευή φορτίζεται· σβήνει αυτόματα μόλις η στάθμη φόρτισης φτάσει το 100 %.
- Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί ανεξάρτητα από το επίπεδο φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Όσο η συσκευή είναι σε λειτουργία, η φόρτιση δεν είναι γενικά δυνατή.
- Μην αφήνετε την μπαταρία να αποφορτιστεί πλήρως πριν την φορτίσετε.
- Κατά τη λειτουργία της συσκευής, η κόκκινη λυχνία LED υποδεικνύει ότι το εναπομένον επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι κάτω από το 30 %.
- Όταν η κόκκινη ένδειξη αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι το υπόλοιπο φορτίο της μπαταρίας είναι κάτω από το 20% και απαιτείται άμεση φόρτιση.
- Γενικά, η μέση διάρκεια λειτουργίας είναι περίπου μία ώρα, ανάλογα με τη συχνότητα δόνησης και την πίεση μασάζ.

Προφίλ


Αυτό το MINI πιστόλι μασάζ είναι μια συσκευή με την οποία μπορείτε να κάνετε μασάζ στους μυς σας. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να ανακουφίσετε μυϊκές εντάσεις και πόνους, να καταπολεμήσετε τα συμπτώματα κόπωσης και να τονώσετε την κυκλοφορία του αίματος, ώστε να ενισχύσετε τους μαλακούς ιστούς του σώματός σας.

Σκοπός χρήσης

- Σωματικό μασάζ μετά την προπόνηση


Σημαντικά τεχνικά χαρακτηριστικά

- Όνομα προϊόντος: MINI-Πιστόλι μασάζ
 - Μοντέλο προϊόντος: QL/MINI.Q1-A
 - Δομή: Η συσκευή αποτελείται κυρίως από μια μονάδα ελέγχου, κεφαλές μασάζ και μια μπαταρία λιθίου.
 - Συχνότητα κατακόρυφων δονήσεων ≤ 60 Hz
 - Εύρος: 7 mm
 - Ονομαστική ισχύς: 25 W;
 - Συσκευή: Ονομαστική τάση: 1,1 V~
 - Χωρητικότητα μπαταρίας: 800 mAh
 - Έξυπνος χρονιστής: 10 λεπτά
 - Η συσκευή διαθέτει διακόπτη για τη ρύθμιση της ισχύος.
 - Η κεφαλή μασάζ μπορεί να αντικατασταθεί, αν χρειαστεί
 - Τρόπος λειτουργίας: διαλείπουσα λειτουργία.
 - Τύπος μπαταρίας: ιόντων λιθίου
 - Αριθμός μοντέλου μπαταρίας: BEOKA-30
 - Βάρος της μπαταρίας: 67 g
 - Κατασκευαστής μπαταρίας με διεύθυνση: Sichuan Qianli-beoka Medical Technology Inc.
- Συναρμολόγηση μπαταρίας ιόντων λιθίου
Βιομηχανικό Πάρκο Longtan, 2ο Τμήμα, Ανατολική
3η περιφερειακή οδός,
Περιοχή Τσενγκχούα, Τσενγκντού, Σιτσουάν, Κίνα

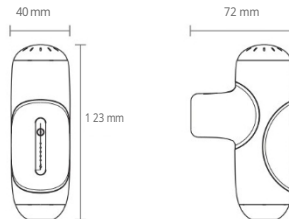

Κύρια δομή

αποσπώμενες και αντικαθιστώμενες κεφαλές μασάζ

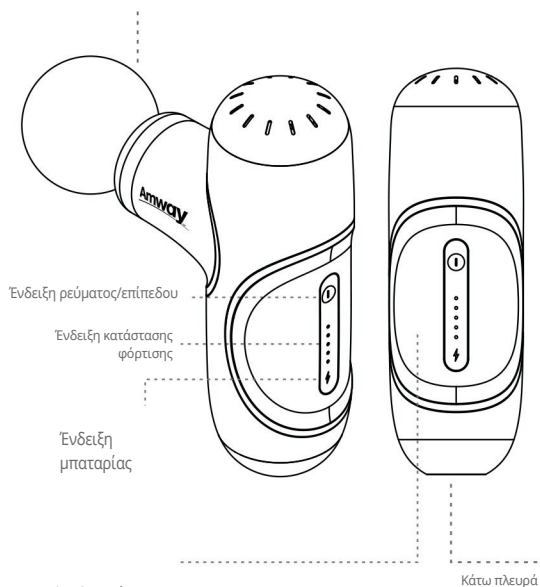

Αντιολισθητικό
σιλικόνη

Κύρια δομή



Κεφαλή σε σχήμα U



Τυπική
σφαιρική κεφαλή



μικρή
στρογγυλή κεφαλή




Αμορτισέρ
Κεφαλή



μικρή
επίπεδη κεφαλή

Υποδοχή φόρτισης TEPY-C

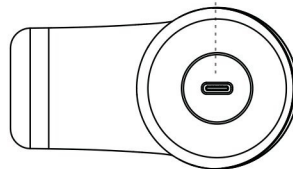

Λειτουργία


Προετοιμασία πριν από τη χρήση

- Αφαιρέστε το περίβλημα από τη συσκευασία και ελέγξτε αν το περιεχόμενο της συσκευασίας και τα εξαρτήματα είναι πλήρη. Εάν όχι, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή διαθέτει επαρκή ισχύ μπαταρίας.

Βήματα χρήσης

Συνδέστε την κεφαλή μασάζ στη συσκευή

- Πιέστε σταθερά την κεφαλή μασάζ πάνω στη συσκευή, ενώ αυτή είναι απενεργοποιημένη. (Σημείωση: Η κεφαλή σε σχήμα U πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε η γλωττίδα να εισέλθει στην εγκοπή. Διαφορετικά, η κεφαλή μπορεί να πέσει εύκολα.)

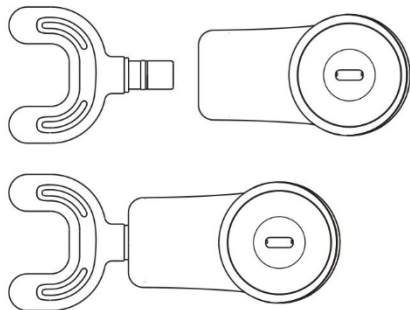

Λειτουργία

Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πατήστε το πλήκτρο «1» στον πίνακα ελέγχου για 2 δευτερόλεπτα· η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στο επίπεδο 1. Πατώντας σύντομα αυτό το πλήκτρο, μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ των επιπέδων 1 έως 5.

5. Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, πατήστε αυτό το πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα για να την απενεργοποιήσετε.

- Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα όταν ο χρόνος λειτουργίας φτάσει τα 10 λεπτά.
- Η ένδειξη LED δείχνει το εκάστοτε επίπεδο έντασης.
- Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 20 δευτερόλεπτα.

Ασκήστε την απαιτούμενη πίεση στην προκαθορισμένη συχνότητα δόνησης, για να κάνετε μασάζ στα αντίστοιχα μέρη του σώματος.

Φροντίδα

- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί και στη συνέχεια σκουπίστε την με ένα στεγνό πανί.
- Παρακαλούμε τοποθετήστε τη συσκευή στη συσκευασία της, εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.
- Αν θέλετε η νέα μπαταρία να αποδώσει εξαιρετική απόδοση σε σύντομο χρονικό διάστημα, φορτίστε την Παρακαλώ φορτίστε την μπαταρία τρεις φορές ή περισσότερες φορές στο 100% και αποφορτίστε την μέχρι το 0%.
- Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε να τη φορτίζετε μία φορά το μήνα.
- Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση της συσκευής χωρίς άδεια. Ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Απόρριψη παλαιών μπαταριών

Παρακαλούμε να υποστηρίξετε την ανακύκλωση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών (μπαταρίες ιόντων λιθίου).

 Κίνδυνος	Η μπαταρία που χρησιμοποιείται σε αυτό το προϊόν είναι μια ειδική επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η οποία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άλλα προϊόντα. Παρακαλούμε μην αφαιρείτε τη μπαταρία για να την αποφορτίσετε. Οι παραπάνω παραβιάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε υπερθέρμανση, πυρκαγιά, έκρηξη και άλλους κινδύνους. • Μην ρίχνετε τη συσκευή στη φωτιά για να την υπερθερμάνετε. • Μην τρυπάτε την μπαταρία με καρφιά, μην την εκθέτετε σε κρούσεις και μην προβαίνετε σε απόσπωση ή μετατροπή της. • Μην συνδέετε απευθείας τους πόλους «+» και «-» της μπαταρίας με μέταλλο. • Παρακαλούμε μην αποθηκεύετε την μπαταρία μαζί με κολιέ, Καρφίτσες μαλλιών κ.λπ. • Παρακαλούμε μην φορτίζετε, μην χρησιμοποιείτε και μην αφήνετε την μπαταρία σε μέρη με υψηλές θερμοκρασίες, όπως π.χ. κοντά σε φωτιά ή σε πλήρη ηλιακή ακτινοβολία. Οι παραπάνω συνθήκες μπορεί να οδηγήσουν σε υπερθέρμανση, πυρκαγιά, έκρηξη και άλλους κινδύνους.
 Κίνδυνος	Φυλάξτε την αφαιρεθείσα μπαταρία μακριά από μικρά παιδιά. • Σε περίπτωση κατά λάθος κατάποσης, απευθυνθείτε αμέσως σε γιατρό. • Εάν διαρρέει υγρό μπαταρίας, μην αγγίζετε αυτό με γυμνά χέρια και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: • Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια, υπάρχει κίνδυνος τύφλωσης. Μην τρίβετε τα μάτια σας απευθείας με τα χέρια. Ξεπλύνετε τα αμέσως με καθαρό νερό και επισκεφθείτε έναν γιατρό. Εάν το υγρό της μπαταρίας έρθει σε επαφή με το σώμα ή τα ρούχα, μπορεί να προκαλέσει δερματικές φλεγμονές ή τραυματισμούς. Παρακαλούμε πλύνετε την πληγείσα περιοχή με καθαρό νερό. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, επισκεφθείτε αμέσως έναν γιατρό. • Το προϊόν « » () επιτρέπεται να αποσυναρμολογηθεί μόνο στο ή στο για απόρριψη. Σε περίπτωση μη τήρησης υπάρχει ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμών και άλλων ατυχημάτων. Σε περίπτωση που απαιτείται επισκευή (εκτός από την αντικατάσταση της μπαταρίας), παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον αρχικό πωλητή.

Η μπαταρία ιόντων λιθίου που περιέχεται στη συσκευή αποτελεί

- πολύτιμο πρώτο υλικό που μπορεί να ανακυκλωθεί.
- Παρακαλούμε αφαιρέστε την και παραδώστε την σε εξειδικευμένο φορέα που αναλαμβάνει τη διάθεση χρησιμοποιημένων μπαταριών.

Όροι χρήσης Μεταφορά και αποθήκευση

Συνθήκες περιβάλλοντος για την εγκατάσταση του προϊόντος:

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: +5 °C έως +40 °C
- Σχετική υγρασία αέρα: ≤ 90 %
- Ατμοσφαιρική πίεση: 70 kPa έως 1 06 kPa

Μεταφορά

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: από -20 °C έως +50 °C
- Σχετική υγρασία: ≤ 90 %
- Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για μεταφορά με αυτοκίνητα, τρένα, πλοία, αεροπλάνα και άλλα μέσα μεταφοράς.
- Κατά τη μεταφορά, πρέπει να ασφαλίζεται ώστε να αποφεύγονται έντονες δονήσεις, κρούσεις, ολίσθηση και πτώση· πρέπει να μεταφέρεται σε όρθια θέση, με προσοχή, ελαφρά και προστατευμένο από τη βροχή.
- Δεν επιτρέπεται η στοίβαξη περισσότερων από 5 συσκευών μασάζ ή μία πάνω στην άλλη.

Αποθήκευση

- Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό, καλά αεριζόμενο και χωρίς διάβρωση περιβάλλον.
- Ο αριθμός των συσκευών μασάζ που στοιβάζονται ή μία πάνω στην άλλη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5.
- Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να συσκευάζεται και να αποθηκεύεται μετά τον καθαρισμό. Συνιστάται να βγάξετε τη συσκευή από τη συσκευασία και να τη φορτίσετε μία φορά το μήνα, προκειμένου να αποφεύγεται η συσσώρευση υγρασίας.

Σημείωση σχετικά με την εγγύηση

1. Από την ημερομηνία αγοράς, τα προϊόντα μας καλύπτονται από δωρεάν **εγγύηση 1,5 έτους** για το περίβλημα της συσκευής μασάζ, κατόπιν προσκόμισης της απόδειξης αγοράς.
2. Δεν παρέχουμε δωρεάν υπηρεσίες εγγύησης για ελαττώματα που ακόλουθες αιτίες για τις οποίες ευθύνεται ο ίδιος ο χρήστης.
Για παράδειγμα:
 - A) Βλάβες που προκλήθηκαν από μη εξουσιοδοτημένη αποσυναρμολόγηση και επανασυναρμολόγηση του προϊόντος·
 - B) Βλάβες που προκλήθηκαν από αμέλεια κατά τη χρήση και το χειρισμό του προϊόντος, με αποτέλεσμα την πτώση του·
 - C) Βλάβες που οφείλονται σε έλλειψη κατάλληλης συντήρησης·
 - D) Βλάβες που προκλήθηκαν από τη μη τήρηση των σωστών οδηγιών του εγχειριδίου χρήσης·
 - E) Βλάβες που προκλήθηκαν από ακατάλληλες επισκευές σε συννεργεία που δεν έχουν εγκριθεί από εμάς.
3. Οι υπηρεσίες επισκευής που υπερβαίνουν το πεδίο εφαρμογής της εγγύησης θα χρεώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμμή εξυπηρέτησης πελατών εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών εγγύησης.
5. Στο πλαίσιο της εγγύησης, παρέχουμε, εφόσον απαιτείται, στο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό που ορίζουμε το ηλεκτρολογικό σχέδιο του προϊόντος καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν.
6. Παρέχουμε υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών εντός 5 ετών από την ημερομηνία αγοράς.
7. Μπορείτε να βρείτε την ημερομηνία κατασκευής στη συσκευή ή στη συσκευασία.