



Access Business Group International B.V.,
Celsiusweg 20, 5928 PR Venlo, Madalmaad
Amway (UK) Limited, c/o ettevõtte peakontor
- PriceWaterhouseCoopers LLP, 1
Chamberlain Square C5 Birmingham, B3 3AX.
Amway of Australia, Level 1 2, 67 Albert
Avenue, Chatswood, NSW 2067 Amway of
New Zealand (Auckland)
Importija (kaebuste menedžimine): LLC
„Amway Ukraine“, Kazimir Malevitši tänav 87,
Kiiev, 031 50, Ukraina, tel.: (044) 495-1 3-00.
www.amwayglobal.com




Li-Ion



Amway

Kasutusjuhend

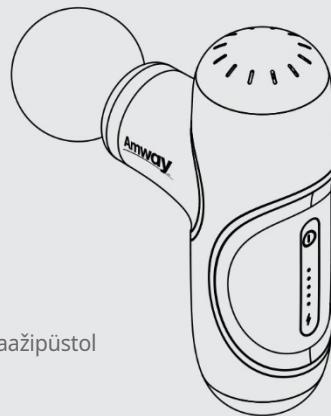

MINI-MASSaažipüstol

- Täname, et valisite meie mini-massaažipüstoli.
- Palun lugege enne toote kasutamist hoolikalt läbi kasutusjuhend ja hoidke seda nõuetekohaselt alles!
- Kui kasutusjuhendis esineb erinevusi, on määravaks tootel endal olev teave.

Skannige QR-kood, et avada kasutusjuhend./ Skannige QR-kood, et avada kasutusjuhend./ Skannige QR-kood, et avada kasutusjuhend./ Сканируйте QR-коды, чтобы открыть руководство по эксплуатации./ Skenirajte QR-koodi, et avada kasutusjuhend./ Naskenujte QR-koodi, et avada kasutusjuhend./ Skaneerige QR-kood, et avada kasutusjuhend./ Skaneerige QR-kood, et avada kasutusjuhend./ Skannige QR-kood, et avada kasutusjuhend./ Skaneerige QR-kood, et avada kasutusjuhend./ Skannige QR-kood, et avada kasutusjuhend./ Skaneerige QR-kood, et avada kasutusjuhend./ Skannige QR-kood, et avada kasutusjuhendit vaadata./ Skannige QR-koodi, et kasutajajuhendit vaadata./ Skannige QR-koodi, et kasutajajuhendit saada./ Skannige QR-koodi, et kasutajajuhendile juurde pääseda./ Skannige kasutusjuhendi QR-kood./ Skannige kasutusjuhendi QR-kood./ Skannige kasutusjuhendi QR-kood./ Skannige QR-koodi, et avada kasutusjuhend./ Skannige kasutusjuhendi QR-kood./ Skannige QR-koodi, et avada kasutusjuhend.



Märkused

loonised, sümbolid, lühendid:

Ohutusiuhised:

Ülevaade

Profiel

Kasutuseesmärk Olulised

tehnilised andmed

Põhikonstruktsiooni

Kogu masina põhikonstruktsioon:

Kasutamine:

Ettevalmistused enne kasutamist:

Kasutamise etapid...

Garantii

Hooldus:

Kasutatud akude kõrvaldamine

Kasutustingimused Transport ja ladustamine:

Märkus garantii kohta

Lugege enne kasutamist hoolikalt läbi kasutusjuhend ja pöörake erilist tähelepanu hoiatustele.

Joonised, sümbolid, lühendid			
	alalisvool		Li-ioonaku, taaskasutatav
	WEEE-taaskasutuse märgistus		Ärge veerutage
	HOIATUS! Vaadake dokumente		Palun lugege kasutusjuhendit hoolikalt läbi.
	Haprad		Üles
	Kaitsta vihma eest		Paberi ringlussevõtt
	Paber		
	Maksimaalne kihipaksus		

Ohutusjuhised

Palun tutvuge enne seadme kasutamist järgmiste juhistega. Vastasel juhul võib tekkida vigastuste oht või muud ohud.

Teave sobivate kasutajate ja kehaosade kohta

- Seade on mõeldud täiskasvanutele, välja arvatud eakad inimesed.
- Võite seda seadet kasutada ilma valu tekitamata oma keha pehmete kudede peal.
- Vältige kokkupuudet peaga, luudega või muudest kõvadest esemetest.
- i poolt avaldatav surve võib põhjustada verevalumeid. Seetõttu puudutage massaažipiirkonda ettevaatlikult; niipea kui tunnete valu või ebamugavust, lõpetage seadme kasutamine kohe.
- Suruge seda seadet nahale ja masseerige oma keha kuivadel ja puhtadel piirkondadel.
- Hoidke oma sõrmed, juuksed või ja muud kehaosad seadme teljest ja tagaküljest eemal.
- Ärge masseerige piirkondi, kus on vähe lihaskude või mis asuvad luude lähedal, nagu näiteks sääreluud, jalalaba, käesalg jne.
- Ärge kasutage seda tundlikel piirkondadel: silmad, hambad, rindade implantaadid, suguelundid, proteesid jne.
- Ärge kasutage seda seadet kohtades, kus on murdumisoht.
- Kui valu püsib, lõpetage seadme kasutamine viivitamatult ja pöörduge arsti poole.
- Tegemist on mitte-meditsiinilise seadmega. Seetõttu ei sobi see kasutamiseks meditsiinilistel eesmärkidel ega haiglates.
- Enne seadme kasutamist palun kontrollige, kas seade ja kaablid on veatult korras. Kui avastate puudusi, laske seade parandada tootjal või tema volitatud spetsialistidel, et vältida võimalikke ohte.

Seadme kasutamine

- Valige seadme kasutamisel kõige sobivam massaaži pea.
- Ärge pistke ventilatsiooniavasse mingeid esemeid.
- Ärge kastke seadet vette ega laske vett ventilatsiooniavasse sattuda.
- Ärge laske seadet maha kukkuda ja kasutage seda ettenähtud viisil.
- Palun kontrollige seadet, akut ja laadijat enne kasutamist.
- Ärge kasutage seadet muudel eesmärkidel.
- Ärge jätke seadet järelevalveta töötama ega laadima.
- Ärge kasutage seadet laadimise ajal.
- Ärge visake seadet tulle.
- Ärge kasutage seadet kauem kui üks tund järjest; palun laske seadmel enne järgmist kasutamist 30 minutit välja lülitatuna olla.

Akuga seotud juhised

- Ärge visake akut vette ega hoidke seda niiskuse käes.
- Ärge laadige akut kuumas keskkonnas ega kasutage ega hoidke seda tule või kütteseadme läheduses. Kui aku hakkab lekkima või tekib ebameeldiv lõhn, eemaldage seade viivitamatult leegi lähedusest.
- Ärge visake akut tulekahju sisse ega kuumutage seda.
- Aku transportimine või hoidmine koos kaelakeedega, juukseklambritega või muude metallesemetega on keelatud.
- Lühise vältimiseks on keelatud puudutada aku pluss- ja miinuspoolust juhtmetega või muude metalleseadmetega.
- Ärge torkige akusse küüntega ega muude teravate

esemetega.

- Ärge lööge akut haamriga ega astuge selle peale.
- Aku ei tohi purustada ega visata.
- Aku lahtimonteerimine on igasugusel kujul keelatud.
- Aku panemine mikrolaineahju või kiirkeedukannu on keelatud.
- Tugeva lõhna, ülekuumenemise, deformatsiooni, värvimuutuse või muude ebatavaliste olukordade korral lõpetage palun kasutamine; kui aku on parasjagu kasutusel või laadimisel, eemaldage see palun kohe seadmest või ühendage laadimiskaabel.

Laadimise juhised

- Laadige seade esmakordsel kasutamisel umbes 3 tundi 100%-ni.
- Ühendage USB-kaabli väljundots DC-laadimisliidesega, samal ajal kui sisendots ühendatakse powerbankiga või laadijaga (5 V=2 A; laadimisaeg pikeneb, kui laadija annab vähem kui 2 A).
- **Roheline märgutuli** näitab, et seade laadub; see kustub automaatselt, kui laadimistasand jõuab 1 00 %-ni.
- Aku saab laadida igas laadimistasemes.
- Veenduge, et seade on välja lülitatud.
- Seadme töötamise ajal ei ole aku tühjendamine üldjuhul võimalik.
- Ärge laske akul enne tühjendamist täielikult tühjaks saada.
- Seadme töötamise ajal näitab punane LED, et aku järelejäänud laetuse tase on alla 30 %;
- kui punane märgutuli vilgub, tähendab see, et aku laetuse tase on alla 20 % ja aku tuleb viivitamatult laadida.
- Üldiselt on keskmine tööaeg umbes üks tund, mis sõltub vibratsioonisagedusest ja massaažisurveast.

Profiil


See MINI-massaažipüstol on seade, millega saate oma lihaseid masseerida. Seda saab kasutada lihaspingete ja valude leevendamiseks, väsimuse vastu võitlemiseks ning vereringe stimuleerimiseks, et tugevdada keha pehmeid kudesid.

Kasutuseesmärk

- Keha massaaž pärast treeningut

Olulised tehnilised andmed

- Toote nimetus: MINI-massaažipüstol
- Toote mudel: QL/MINI.Q1 -A
- Ehitus: Seade koosneb peamiselt juhtimismoodulist, massaažipeadest ja liitiumakust;
- Vertikaalne võnkesagedus ≤ 60 Hz;
- amplituud: 7 mm
- Nimivõimsus: 25 W;
- Seade: nimipinget: 1,1 V_~
- Aku mahutavus: 800 mAh
- Intelligentne ajastus: 10 minutit
- Seadmel on lüliti võimsuse reguleerimiseks
- ;
- Massaažipead saab vajaduse korral vahetada
- ;
- Töörežiim: katkendlik töö.
- Aku tüüp: liitium-ioon
- Aku mudelinumber: BEOKA-30
- Aku kaal: 67 g
- Aku tootja ja aadress:
Sichuan Qianli-beoka Medical Technology Inc.
Liitium-ioonaku paigaldamine
Longtani tööstuspark, 2. etapp, ida
3. ringtee,
Chenghua ringkond, Chengdu, Sichuan, Hiina

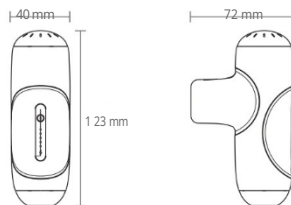

Põhikonstruktsioon

eemaldatavad ja vahetatavad massaažipead



libisemiskindel
silikoon

Alumine külg

Põhikonstruktsioon



U-kujuline pea



Standard
Kujuline pea



väike
ümarmargune pea




Põrutust
Pea
summutav



väike
lameda peaga

TEPY-C laadimisliides

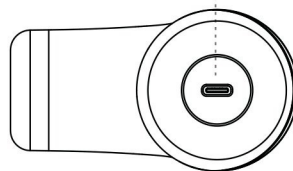

Kasutamine


Kasutamise ettevalmistamine

- Võtke korpus pakendist välja ja kontrollige, kas seadme ja tarvikute komplekt on täielik. Kui see nii ei ole, pöörduge palun oma tarnija poole.
- Veenduge, et seadme aku on piisavalt laetud.

Kasutamisjuhised

Kinnitage massaažipea seadmele

- Kui seade on välja lülitatud, suruge massaažipea kindlalt seadmele. (Märkus: U-kujuline pea tuleb paigutada nii, et keel lükataks pilusse. Vastasel juhul võib pea kergesti maha kukkuda.)

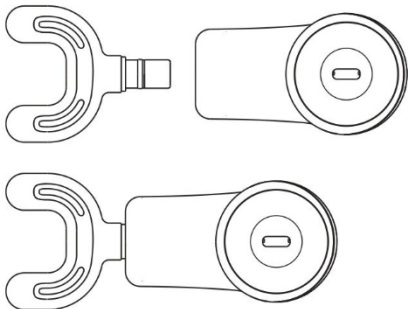

Kasutamine

Kui seade on välja lülitatud, vajutage juhtpaneelil nuppu „1“ juhtpaneelil 2 sekundit; seade lülitub seejärel automaatselt 1. tasemele. Selle nupu lühikese vajutamisega saate vahetada tasemete 1–5; kui seade töötab, vajutage seda nuppu 2 sekundit, et seade välja lülitada.

- Seade lülitub automaatselt välja, kui töötamise aeg on jõudnud 10 minutini.
- LED-näidik kuvab vastavat heledustaset.
- Kui seade on ooterežiimis, lülitub see 20 sekundi pärast automaatselt välja.

Avaldage eelseadistatud vibratsioonisagedusel vajalikku survet, et masseerida vastavaid kehaosi.

Hooldus

- Puhastage seadet kergelt niisutatud lapiga ja pühkige see seejärel kuiva lapiga kuivaks.
- Palun pange seade pakendisse, kui seda pikema aja jooksul ei kasutata.
- Ärge seadet lahti võtke.
- Kui soovite, et uus aku saavutaks kiiresti suurepärase jõudluse, laadige seda Palun laadige seda kolm korda või sagedamini 100 %-ni ja tühjendage see kuni 0 %-ni.
- Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, laadige seda palun kord kuus.
- Seadet on keelatud ilma loata lahti võtta. Ebaõige käsitlemise tagajärjel tekkinud kahjustused ei kuulu garantii alla.

Kasutatud akude kõrvaldamine

Palun toetage laetavate akude (liitium-ioonakude) ringlussevõttu.

 Oht	Selles tootes kasutatav aku on spetsiaalne laetav aku, mida ei tohi kasutada teistes toodetes. Palun ärge eemaldage akut laadimiseks. Eespool nimetatud rikkumised võivad põhjustada ülekuumenemist, tulekahju, plahvatust ja muid ohte. • Ärge visake seadet tulekahju sisse, et seda ülekuumutada; • Ärge torkige akut naeltega läbi, ärge avaldage sellele lööke ega viige läbi lagunemist või ümberkujundamist; • Ärge ühendage aku pluss- ja miinuspooluseid otse metalliga; • Palun ärge hoidke akut koos kaelaekedega, Juukseklambriid jms • Palun ärge laadige akut, ärge kasutage seda ega hoidke seda kohtades, kus valitsevad kõrged temperatuurid, näiteks tule läheduses või otse päikesevalguse käes. Eespool nimetatud asjaolud võivad põhjustada ülekuumenemist, tulekahju, plahvatust ja muid ohte.
 Oht	Palun hoidke eemaldatud akut väikelastele kättesaamatus kohas. • Kui aku on kogemata alla neelatud, pöörduge viivitamatult arsti poole. • Kui akuvedelik välja voolab, puudutage seda mitte paljaste kätega ja toimige järgmiselt: • Kui akuvedelik satub silmadesse, on oht pimedaks jääda. Ärge hõõruge silmi otse kätega. Loputage neid kohe puhta veega ja pöörduge arsti poole. Kui akuvedelik puutub kokku kehaga või riietega, võib see põhjustada nahapõletikku või vigastusi. Palun peske puhtas vees. Kui sümptomid püsivad, pöörduge viivitamatult arsti poole. • I toodet tohib lahti monteida alles aadressil või jäätmekäitluskuskeses. Nõuete eiramisel on olemas oht tulekahjude, elektrilöövide, vigastuste ja muude õnnetuste tekkeks. Kui on vaja remonti (välja arvatud aku vahetamisel), pöörduge palun alge müüja poole.

Seadmes sisalduv liitium-ioonaku on väärtuslik tooraine, mida saab ringlusse võtta.

- Palun eemaldage see ja viige see spetsialiseeritud organisatsiooni, mis tegeleb vanade akude kõrvaldamisega.

Kasutustingimused Transport ja ladustamine

Toote paigaldamise keskkonnatingimused:

- Ümbritseva õhu temperatuur: +5 °C kuni +40 °C
- Suhteline õhuniiskus: ≤ 90 %
- Õhurõhk: 70 kPa kuni 1 06 kPa

Transport

- Ümbritseva õhu temperatuur: -20 °C kuni +50 °C
- Suhteline õhuniiskus: ≤ 90 %
- See toode sobib transportimiseks mootorsõidukites, rongides, laevades, lennukites ja muudes transpordivahendites;
- Transpordi ajal tuleb toode kinnitada, et vältida tugevaid vibratsioone, lööke, libisemist ja kukkumist; seda tuleb transportida püsti, ettevaatlikult, kergelt ja vihmakindlalt;
- Üksteise peale tohib virmastada kuni 5 massaažiseadet.

Ladustamine

- Toodet tuleks hoida kuivas, hästi ventileeritud ja korrosioonivabas keskkonnas
- Üksteise peale laotud massaažiseadmete arv ei tohi ületada 5.
- Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, tuleks see pärast puhastamist pakendada ja ladustada. Soovitav on seade kord kuus välja võtta ja laadida, et vältida niiskuse tekkimist.

Garantiiteave

1. Alates ostukuupäevast kehtib meie toodetele **1,5-aastane** tasuta **garantii** massaažiseadme korpuse kohta, kui esitatakse ostukviitung.
2. Me ei osuta tasuta garantiiteenust puuduste puhul, mis on tingitud järgmistest, kasutaja enda süül tekkinud põhjustest.
Näiteks:
 - A) Rikked, mis on tekkinud toote volitamata lahtimonteerimise ja kokkupanemise tagajärjel;
 - B) defektid, mis on tekkinud toote kasutamise ja käitlemise käigus hooletuse tõttu kukkumise tagajärjel;
 - C) defektid, mis on tingitud nõuetekohase hoolduse puudumisest;
 - D) defektid, mis on tekkinud kasutusjuhendis esitatud õigete juhiste eiramise tõttu;
 - E) defektid, mis on tekkinud ebaõigete remonditööde tagajärjel meie poolt volitamata töökojas;
3. Garantii ulatusest väljapoole jäävad remonditeenused arvestatakse vastavalt kehtivatele sätetele.
4. Kui soovite kasutada garantiiteenuseid, palun helistage klienditeeninduse infotelefonile.
5. Garantiiteenuse raames anname vajaduse korral meie poolt määratud kvalifitseeritud tehnilisele personalile toote skeemi ning teavet remonditavate komponentide kohta.
6. Pakume klienditeenindust 5 aasta jooksul alates ostukuupäevast.
7. Tootmiskuupäeva leiate seadmelt endalt või pakendilt.